
DMT-DD TSC-DD 互換モード 取扱説明書

株式会社ディ・エム・シー

この取扱説明書で提供するソフトウェアは、使用許諾契約に基づいて提供され、その内容に同意する場合にのみ使用することが出来ます。

著作権

Copyright © 2018 DMC Co., Ltd

商標

Microsoft、Windows は Microsoft Corporation の米国に於ける登録商標または商標です。

—目次—

1. 構成および概要	3
2. インストールと起動	4
3. タッチドライバの設定手順	5
4. デバイスの追加	6

1. 構成および概要

■構成

DMT-DD の TSC-DD 互換設定ファイルをインストールする場合のセットアップフォルダには、以下のファイルが含まれます。

- DMT-DDSetup.msi もしくは DMT-DDSetup_ms.msi
- setup.exe
- Setting.ini

■概要

本資料では、DMT-DD の TSC-DD 互換に関する記載のみとなります。
基本的な操作方法等は、DMT-DD の取扱説明書を参照してください。

2. インストールと起動

「DMT-DDSetup.msi」もしくは「DMT-DDSetup_ms.msi」と「setup.exe」と同じフォルダに「Setting.ini」が存在する状態で、「DMT-DDSetup.msi」もしくは「DMT-DDSetup_ms.msi」を実行してください。

実行するとセットアップウィザードが表示されます。DMT-DD の取扱説明書に従ってインストールしてください。


TSC-DD 互換が有効時、タッチパネル設定ツールのタイトルバーに
「タッチパネル設定ツール[TSC-DD] Mode」
と表示されます。



3. タッチドライバの設定手順

TSC-DD 互換モード時、入力モードはマウス入力となります。


タッチ入力に変更したい場合は、基本設定画面で設定ファイルを「Touch.mfd」に変更してください。

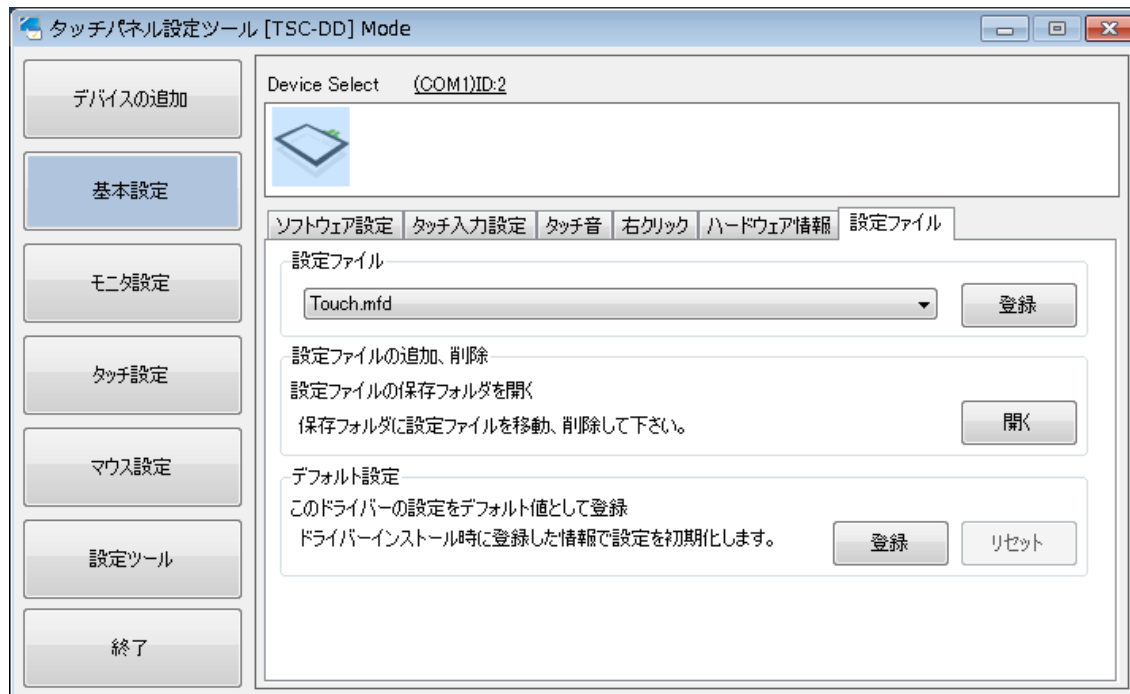

※TSC-DD 互換モード時、設定ファイル未登録時の入力モードはマウス入力です。

4. デバイスの追加

TSC-DD 互換モード時は、TSC コントローラ以外の RS-232C 接続のコントローラは検出されません。

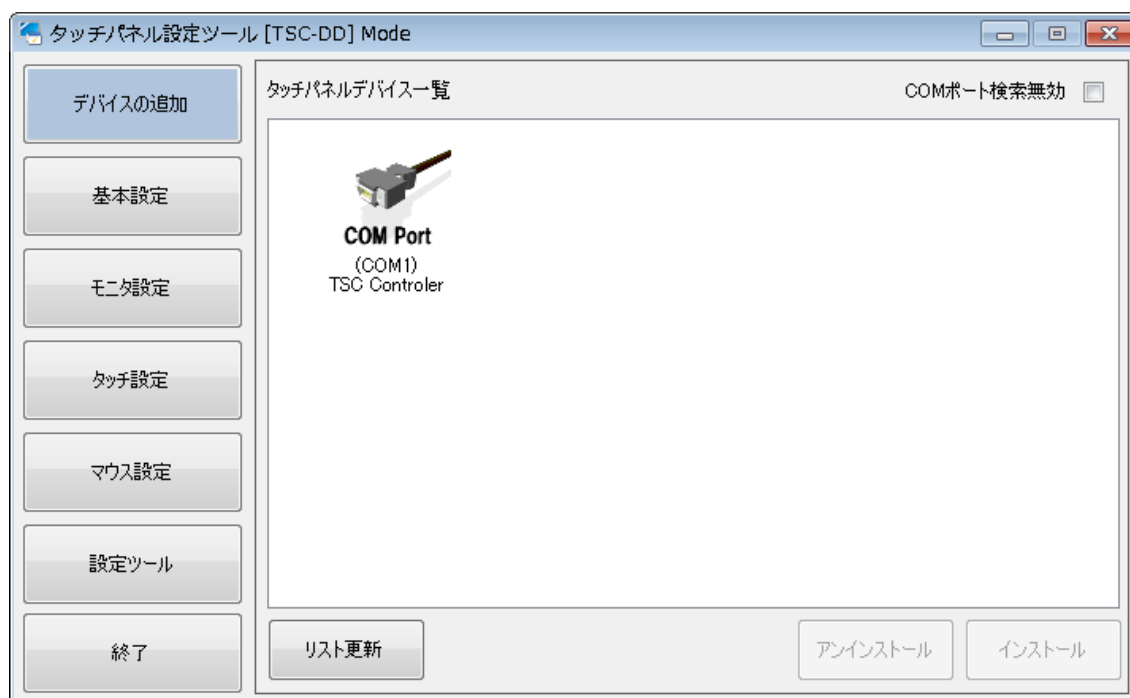

インストール方法の詳細は、DMT-DD の取扱説明書を参照してください。

DMT-DD TSC-DD 互換モード 取扱説明書

2018 年 4 月 24 日 発行

©2018 DMC Co., Ltd.

本書の再配布を認めますが、本書の改変を禁止します。

株式会社ディ・エム・シー

<http://www.dmccoltd.com/>

〒108-0074 東京都港区高輪 2-18-10 高輪泉岳寺駅前ビル 11F

Phone 03-6721-6731 Fax 03-6721-6732