

MELSEC-Q 高速ディジタルーアナログ変換ユニット用サンプルライブラリ リファレンスマニュアル

対象ユニット:

Q64DAH

《目次》

リファレンスマニュアル改訂履歴	2
1. 概要	3
1. 1. サンプルライブラリ概要	3
1. 2. サンプルライブラリ機能内容	3
1. 3. システム構成例	4
1. 4. 関連マニュアル	4
1. 5. お願い	4
2. サンプルライブラリ詳細	5
2. 1. M_Q64DAH_WriteDAVal (DA 変換データ書込み)	5
2. 2. M_Q64DAH_WriteAllDAVal (DA 変換データ書込み(全 CH))	9
2. 3. M_Q64DAH_SetDAConversion (DA 変換許可/禁止設定)	13
2. 4. M_Q64DAH_SetDAOOutput (DA 出力許可/禁止設定)	17
2. 5. M_Q64DAH_SetScaling (スケーリング設定)	21
2. 6. M_Q64DAH_SetAlarm (警報出力設定)	25
2. 7. M_Q64DAH_RequestSetting (動作条件設定要求操作)	29
2. 8. M_Q64DAH_SetOffsetVal (オフセット設定)	33
2. 9. M_Q64DAH_SetGainVal (ゲイン設定)	38
2. 10. M_Q64DAH_ShiftOperation (シフト処理)	43
2. 11. M_Q64DAH_ErrorOperation (エラー操作)	46
2. 12. M_Q64DAH_WaveDataStoreCsv (波形データ読出し(CSV ファイル))	50
2. 13. M_Q64DAH_WaveDataStoreDev (波形データ読出し(デバイス))	56
2. 14. M_Q64DAH_WaveOutputSetting (波形出力設定)	61
2. 15. M_Q64DAH_WaveOutputReqSetting (波形出力開始/停止要求)	65
付録 1. サンプルライブラリ使用例	69
付録 2. 格納元「波形出力機能のパラメータ/データ」と格納先バッファメモリ	90
付録 3. 波形データ読出し(CSV ファイル)FB 用 CSV ファイル形式	91

リファレンスマニュアル改訂履歴

リファレンスマニュアル番号	改訂日	改訂内容
FBM-M127-A	2014/07/31	新規作成

1. 概要


1. 1. サンプルライブラリ概要

本サンプルライブラリは、MELSEC-Q 高速デジタルーアナログ変換ユニット Q64DAH を GX Works3 で使用するためのサンプルライブラリです。

1. 2. サンプルライブラリ機能内容

項目	内容
M_Q64DAH_WriteDAVal	指定チャンネルの DA 変換データを書込みます。
M_Q64DAH_WriteAllDAVal	全チャンネルの DA 変換データを書込みます。
M_Q64DAH_SetDAConversion	指定チャンネルまたは全チャンネルの DA 変換の許可、禁止の設定を行います。
M_Q64DAH_SetDAOutput	指定チャンネルまたは全チャンネルの DA 出力の許可、禁止の設定を行います。
M_Q64DAH_SetScaling	指定チャンネルのスケーリング設定を行います。
M_Q64DAH_SetAlarm	指定チャンネルの警報出力の設定を行います。
M_Q64DAH_RequestSetting	各機能の設定内容を有効にします。
M_Q64DAH_SetOffsetVal	指定チャンネルのオフセット設定を行います。
M_Q64DAH_SetGainVal	指定チャンネルのゲイン設定を行います。
M_Q64DAH_ShiftOperation	デジタル値に入力値シフト量を加算します。
M_Q64DAH_ErrorOperation	エラーコードのモニタと、エラーリセットを行います。
M_Q64DAH_WaveDataStoreCsv	波形出力機能のパラメータと波形データ(波形データ点数, 波形データ)が記憶された CSV ファイルからデータを読み出し, D/A 変換ユニットのバッファメモリに書込みます。
M_Q64DAH_WaveDataStoreDev	波形出力機能のパラメータと波形データ(波形データ点数, 波形データ)が記憶されたファイルレジスタ(ZR)からデータを読み出し, D/A 変換ユニットのバッファメモリに書込みます。
M_Q64DAH_WaveOutputSetting	指定チャンネルまたは全チャンネルの波形出力設定を行います。
M_Q64DAH_WaveOutputReqSetting	指定チャンネルまたは全チャンネルの波形出力開始, 停止, 一時停止の指定を行います。

1. 3. システム構成例

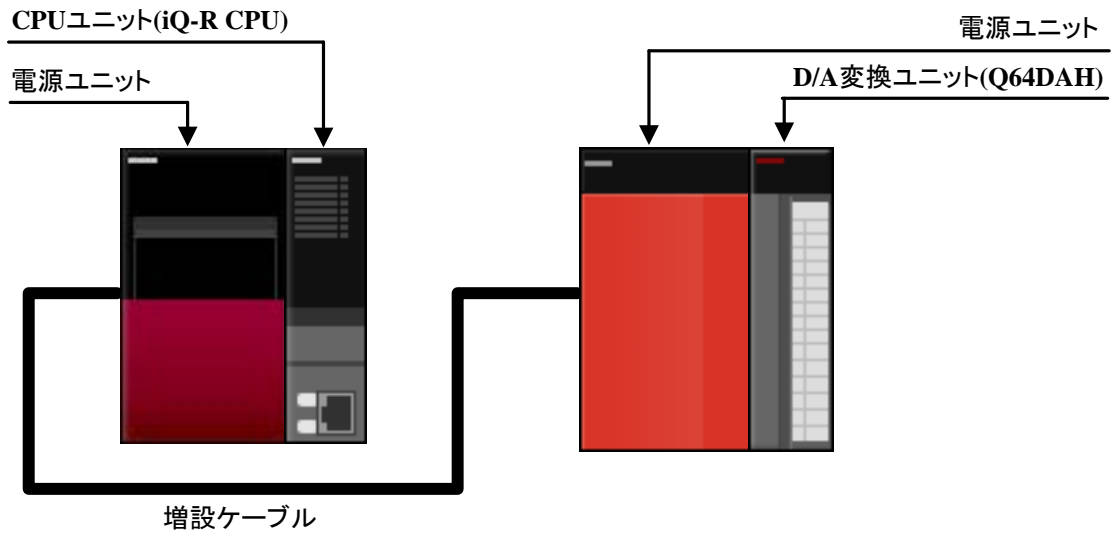

1. 4. 関連マニュアル

- ・MELSEC-Q 高速デジタル－アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル
- ・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編)
- ・GX Works3 オペレーティングマニュアル
- ・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

1. 5. お願い

ご使用にあたりましては、必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. サンプルライブラリ詳細

2. 1. M_Q64DAH_WriteDAVal (DA 変換データ書込み)

名称

M_Q64DAH_WriteDAVal

機能内容

項目	内容	
機能概要	指定チャンネルの DA 変換データを書込みます。	
シンボル	<div><div>M_Q64DAH_WriteDAVal</div><div><div>実行命令</div><div>B : FB_EN</div><div>FB_ENO : B</div><div>実行状態</div></div><div><div>ユニット装着XYアドレス</div><div>W : i_Start_IO_No</div><div>FB_OK : B</div><div>正常終了</div></div><div><div>対象CH</div><div>W : i_CH</div><div>FB_ERROR : B</div><div>エラー終了</div></div><div><div>デジタル値</div><div>W : i_DA_Value</div><div>ERROR_ID : W</div><div>エラーコード</div></div></div>	
対象機器	デジタルーアナログ変換ユニット	Q64DAH
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、関連マニュアルを参照してください。
記述言語	ラダー	
ステップ数	101 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は、使用する CPU モデルや、入出力定義によって異なります。	
機能説明	<div>1) FB_EN(実行命令)の ON で、指定チャンネルのデジタル値を書込みます。</div> <div>2) 書込むデジタル値は、出力レンジ設定に依存します。 また、Q64DAH のスケーリング機能が有効の場合、デジタル値にスケーリング処理が行われた後、D/A 変換が行われます。</div> <div>3) 対象 CH の設定値が範囲外の場合は、FB_ERROR が ON し、FB の処理を中断します。 また、ERROR_ID にはエラーコードが格納されます。 エラーコードについては、エラーコード解説部分を参照してください。</div> <div>4) インテリジェント機能ユニットの自動リフレッシュ設定でデジタル値が設定されている場合は、本 FB は不要です。</div>	
FB コンパイル方式	マクロ型	

項目	内容
制約事項, 注意事項等	<p>1) 本 FB は、エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については、お客様のシステムや要求動作に合わせて、別途作成してください。</p> <p>2) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。</p> <p>3) 1 回しか実行されないプログラム（例えば、サブルーチンプログラムや FOR～NEXT）で FB を使用すると、FB_EN(実行命令)の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため、実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。</p> <p>4) 本 FB を複数使用する場合、対象 CH が重複しないように注意してください。</p> <p>5) 本 FB ではインデックスレジスタ Z7～Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は、割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。</p> <p>6) 本 FB では、全ての入カラベルにおいて回路の設定が必要です。</p> <p>7) Q64DAH を動作するにあたり、接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については、MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。</p>
FB 動作	随時実行型
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。
入出力信号の動き	<div> <div>【正常終了の場合】</div> </div> <div> <div>【異常終了の場合】</div> </div>
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> ・MELSEC-Q 高速デジタル－アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル ・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編) ・GX Works3 オペレーティングマニュアル ・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
10(10 進数)	対象 CH 設定範囲外。対象 CH が 1～4 以外に設定されています。	設定を見直した後、再度 FB を実行してください。

使用ラベル

●入カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
ユニット装着 XY アドレス	i_Start_IO_No	ワード	対象の CPU ユニットの入出力点数範囲によります。詳細範囲は、対象 CPU のユーザズマニュアルを参照してください。	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスを 16 進数で指定します。(例えば X10 の場合、H10 を入力してください)
対象 CH	i_CH	ワード	1～4	CH 番号を指定します。
デジタル値	i_DA_Value	ワード	-32,000～32,000	デジタル値を指定します。 出力レンジやスケーリング機能の有無により有効範囲は狭まります。

●出カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON:実行命令 ON 中 OFF:実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合、デジタル値を書込み中であることを示します。
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	ON の場合、FB 内でエラーが発生したことを示します。
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	FB 内で発生した異常コードを返します。

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

お願い

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項, 組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては, 必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. 2. M_Q64DAH_WriteAllDAVal (DA 変換データ書込み(全 CH))

名称

M_Q64DAH_WriteAllDAVal

機能内容

項目	内容																															
機能概要	全チャンネルの DA 変換データを書込みます。																															
シンボル	<table><tr><td colspan="4">M_Q64DAH_WriteAllDAVal</td></tr><tr><td>実行命令</td><td>B : FB_EN</td><td>FB_ENO : B</td><td>実行状態</td></tr><tr><td>ユニット装着XYアドレス</td><td>W : i_Start_IO_No</td><td>FB_OK : B</td><td>正常終了</td></tr><tr><td>CH1デジタル値</td><td>W : i_DA_ValueCH1</td><td>FB_ERROR : B</td><td>エラー終了</td></tr><tr><td>CH2デジタル値</td><td>W : i_DA_ValueCH2</td><td>ERROR_ID : W</td><td>エラーコード</td></tr><tr><td>CH3デジタル値</td><td>W : i_DA_ValueCH3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CH4デジタル値</td><td>W : i_DA_ValueCH4</td><td></td><td></td></tr></table>				M_Q64DAH_WriteAllDAVal				実行命令	B : FB_EN	FB_ENO : B	実行状態	ユニット装着XYアドレス	W : i_Start_IO_No	FB_OK : B	正常終了	CH1デジタル値	W : i_DA_ValueCH1	FB_ERROR : B	エラー終了	CH2デジタル値	W : i_DA_ValueCH2	ERROR_ID : W	エラーコード	CH3デジタル値	W : i_DA_ValueCH3			CH4デジタル値	W : i_DA_ValueCH4		
M_Q64DAH_WriteAllDAVal																																
実行命令	B : FB_EN	FB_ENO : B	実行状態																													
ユニット装着XYアドレス	W : i_Start_IO_No	FB_OK : B	正常終了																													
CH1デジタル値	W : i_DA_ValueCH1	FB_ERROR : B	エラー終了																													
CH2デジタル値	W : i_DA_ValueCH2	ERROR_ID : W	エラーコード																													
CH3デジタル値	W : i_DA_ValueCH3																															
CH4デジタル値	W : i_DA_ValueCH4																															
対象機器	デジタルーアナログ変換ユニット	Q64DAH																														
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU																														
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、 関連マニュアルを参照してください。																														
記述言語	ラダー																															
ステップ数	84 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は、使用する CPU モデルや、入出力定義によって 異なります。																															
機能説明	1) FB_EN(実行命令)の ON で、全チャンネルのデジタル値を書込みます。 2) 書込むデジタル値は、出力レンジ設定に依存します。 また、Q64DAH のスケーリング機能が有効の場合、デジタル値にスケーリング処理が行わ れた後、D/A 変換が行われます。 3) インテリジェント機能ユニットの自動リフレッシュ設定でデジタル値が設定されている場合 は、本 FB は不要です。																															
FB コンパイル方式	マクロ型																															

項目	内容
制約事項, 注意事項等	<p>1) 本 FB は, エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については, お客様のシステムや要求動作に合わせて, 別途作成してください。</p> <p>2) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。</p> <p>3) 1 回しか実行されないプログラム (例えば, サブルーチンプログラムや FOR~NEXT) で FB を使用すると, FB_EN (実行命令) の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため, 実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。</p> <p>4) 本 FB ではインデックスレジスタ Z8, Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は, 割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。</p> <p>5) 本 FB では, 全ての入カラベルにおいて回路の設定が必要です。</p> <p>6) Q64DAH を動作するにあたり, 接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については, MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。</p>
FB 動作	随時実行型
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。
入出力信号の動き	<p>【正常終了の場合】</p>
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> ・MELSEC-Q 高速デジタル－アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル ・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編) ・GX Works3 オペレーティングマニュアル ・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
なし	なし	なし

使用ラベル

●入カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
ユニット装着 XY アドレス	i_Start_IO_No	ワード	対象の CPU ユニットの入出力点数範囲によります。 詳細範囲は、対象 CPU のユーザーズマニュアルを参照してください。	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスを 16 進数で指定します。(例えば X10 の場合、H10 を入力してください)
CH1 デジタル値	i_DA_Value_CH1	ワード	-32,000～32,000 ※1	CH1 のデジタル値を指定します。 ※1 スケーリング機能, および, 出力レンジ設定により設定可能範囲が異なります。
CH2 デジタル値	i_DA_Value_CH2	ワード	-32,000～32,000 ※1	CH2 のデジタル値を指定します。 ※1 スケーリング機能, および, 出力レンジ設定により設定可能範囲が異なります。
CH3 デジタル値	i_DA_Value_CH3	ワード	-32,000～32,000 ※1	CH3 のデジタル値を指定します。 ※1 スケーリング機能, および, 出力レンジ設定により設定可能範囲が異なります。
CH4 デジタル値	i_DA_Value_CH4	ワード	-32,000～32,000 ※1	CH4 のデジタル値を指定します。 ※1 スケーリング機能, および, 出力レンジ設定により設定可能範囲が異なります。

●出力ラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON:実行命令 ON 中 OFF:実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合、ディジタル値を書込み中であることを示します。
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	常時 OFF
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	常時 0

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

お願い

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項、組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては、必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. 3. M_Q64DAH_SetDAConversion (DA 変換許可/禁止設定)

名称

M_Q64DAH_SetDAConversion

機能内容

項目	内容	
機能概要	指定チャンネルまたは全チャンネルの DA 変換の許可, 禁止の設定を行います。	
シンボル	<div><div>M_Q64DAH_SetDAConversion</div><div><div>実行命令 — B : FB_EN</div><div>FB_ENO : B — 実行状態</div><div>ユニット装着XYアドレス — W : i_Start_IO_No</div><div>FB_OK : B — 正常終了</div><div>対象CH — W : i_CH</div><div>FB_ERROR : B — エラー終了</div><div>DA変換許可/禁止設定 — B : i_DA_Enable</div><div>ERROR_ID : W — エラーコード</div></div></div>	
対象機器	デジタルーアナログ変換ユニット	Q64DAH
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、 関連マニュアルを参照してください。
記述言語	ラダー	
ステップ数	138 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は, 使用する CPU モデルや, 入出力定義によって 異なります。	
機能説明	<div>1) FB_EN(実行命令)の ON で, 指定チャンネルの DA 変換禁止・許可の設定を行います。</div> <div>2) 本 FB は FB_EN(実行命令)の ON で 1 ショットのみ動作します。</div> <div>3) 設定値は動作条件設定要求信号(Yn9)の OFF→ON→OFF, もしくは動作条件設定要求 FB(M_Q64DAH_RequestSetting)の実行で有効となります。</div> <div>4) 対象 CH の設定値が範囲外の場合は, FB_ERROR が ON し, FB の処理を中断します。 また, ERROR_ID にはエラーコードが格納されます。 エラーコードについては, エラーコード解説部分を参照してください。</div>	
FB コンパイル方式	マクロ型	

項目	内容
制約事項, 注意事項等	<p>1) 本 FB は, エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については, お客様のシステムや要求動作に合わせて, 別途作成してください。</p> <p>2) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。</p> <p>3) 1 回しか実行されないプログラム (例えば, サブルーチンプログラムや FOR～NEXT) で FB を使用すると, FB_EN (実行命令) の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため, 実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。</p> <p>4) 本 FB を複数使用する場合, 対象 CH が重複しないように注意してください。</p> <p>5) 本 FB ではインデックスレジスタ Z7～Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は, 割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。</p> <p>6) 本 FB では, 全ての入カラベルにおいて回路の設定が必要です。</p> <p>7) Q64DAH を動作するにあたり, 接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については, MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。</p>
FB 動作	パルス実行型 (1 スキャン実行型)
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。
入出力信号の動き	<div> <div>【正常終了の場合】</div> </div> <div> <div>【異常終了の場合】</div> </div>
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> ・MELSEC-Q 高速デジタル－アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル ・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編) ・GX Works3 オペレーティングマニュアル ・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
10(10進数)	対象 CH 設定範囲外です。 対象 CH には, 1～4 または 15 を設定してください。	設定を見直した後, 再度 FB を実行してください。

使用ラベル

●入カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
ユニット装着 XY アドレス	i_Start_IO_No	ワード	対象の CPU ユニットの入出力点数範囲によります。 詳細範囲は, 対象 CPU のユーザーズマニュアルを参照してください。	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスを 16 進数で指定します。(例えば X10 の場合, H10 を入力してください)
対象 CH	i_CH	ワード	1～4, 15	1～4:CH 番号を指定します。 15:全 CH を指定します。
DA 変換許可/禁止設定	i_DA_Enable	ビット	ON, OFF	ON:DA 変換許可 OFF:DA 変換禁止

●出カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON:実行命令 ON 中 OFF:実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合, 変換許可／禁止設定が完了したことを示します。
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	ON の場合, FB 内でエラーが発生したことを示します。
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	FB 内で発生した異常コードを返します。

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

お願い

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項, 組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては, 必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. 4. M_Q64DAH_SetDAOutput (DA 出力許可/禁止設定)

名称

M_Q64DAH_SetDAOutput

機能内容

項目	内容	
機能概要	指定チャンネルまたは全チャンネルの DA 出力の許可, 禁止の設定を行います。	
シンボル	<div><div>M_Q64DAH_SetDAOutput</div><div><div>実行命令 — B : FB_EN</div><div>FB_ENO : B — 実行状態</div><div>ユニット装着XYアドレス — W : i_Start_IO_No</div><div>FB_OK : B — 正常終了</div><div>対象CH — W : i_CH</div><div>FB_ERROR : B — エラー終了</div><div>DA出力許可/禁止設定 — B : i_DA_Out_Enable</div><div>ERROR_ID : W — エラーコード</div></div></div>	
対象機器	ディジタルーアナログ変換ユニット	Q64DAH
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、 関連マニュアルを参照してください。
記述言語	ラダー	
ステップ数	115 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は, 使用する CPU モデルや, 入出力定義によって 異なります。	
機能説明	1) FB_EN(実行命令)の ON で, 指定チャンネルの DA 出力禁止・許可の設定を行います。 2) 対象 CH の設定値が範囲外の場合は, FB_ERROR が ON し, FB の処理を中断します。 また, ERROR_ID にはエラーコードが格納されます。 エラーコードについては, エラーコード解説部分を参照してください。	
FB コンパイル方式	マクロ型	

項目	内容
制約事項, 注意事項等	<p>1) 本 FB は, エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については, お客様のシステムや要求動作に合わせて, 別途作成してください。</p> <p>2) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。</p> <p>3) 1 回しか実行されないプログラム (例えば, サブルーチンプログラムや FOR~NEXT) で FB を使用すると, FB_EN (実行命令) の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため, 実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。</p> <p>4) 本 FB を複数使用する場合, 対象 CH が重複しないように注意してください。</p> <p>5) 本 FB ではインデックスレジスタ Z8, Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は, 割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。</p> <p>6) 本 FB では, 全ての入カラベルにおいて回路の設定が必要です。</p> <p>7) FB 内部におきましてインデックス修飾を用いて Y 信号を操作している関係上, 本 FB を複数個使用した場合, コンパイル時に 2 重コイルワーニングが発生することがありますが, 使用上特に問題はありません。</p> <p>8) Q64DAH を動作するにあたり, 接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については, MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。</p>
FB 動作	随時実行型
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。
入出力信号の動き	<div> <div> <p>【正常終了の場合】(CH1 の場合)</p> </div> <div> <p>【異常終了の場合】(CH1 の場合)</p> </div> </div>
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> ・MELSEC-Q 高速デジタル-アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル ・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編) ・GX Works3 オペレーティングマニュアル ・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
10(10進数)	対象 CH 設定範囲外です。 対象 CH には, 1~4 または 15 を設定してください。	設定を見直した後, 再度 FB を実行してください。

使用ラベル

●入カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
ユニット装着 XY アドレス	i_Start_IO_No	ワード	対象の CPU ユニットの入出力点数範囲によります。 詳細範囲は, 対象 CPU のユーザーズマニュアルを参照してください。	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスを 16 進数で指定します。(例えば X10 の場合, H10 を入力してください)
対象 CH	i_CH	ワード	1~4 または 15	1~4:CH 番号を指定します。 15:全 CH を指定します。
DA 出力許可/禁止設定	i_DA_Out_Enable	ビット	ON, OFF	ON:DA 出力許可 OFF:DA 出力禁止

●出カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON:実行命令 ON 中 OFF:実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合, FB を正常に実行していることを示します。
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	ON の場合, FB 内でエラーが発生したことを示します。
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	FB 内で発生した異常コードを返します。

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項, 組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては, 必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. 5. M_Q64DAH_SetScaling（スケーリング設定）

名称

M_Q64DAH_SetScaling

機能内容

項目	内容	
機能概要	指定チャンネルのスケーリング設定を行います。	
シンボル	<div><div>M_Q64DAH_SetScaling</div><div><div>実行命令 — B : FB_EN</div><div>FB_ENO : B — 実行状態</div><div>ユニット装着XYアドレス — W : i_Start_IO_No</div><div>FB_OK : B — 正常終了</div><div>対象CH — W : i_CH</div><div>FB_ERROR : B — エラー終了</div><div>スケーリング有効／無効 — B : i_Scaling_Enable</div><div>ERROR_ID : W — エラーコード</div><div>スケーリング上限値 — W : i_Scl_U_Lim</div><div>スケーリング下限値 — W : i_Scl_L_Lim</div></div></div>	
対象機器	デジタル－アナログ変換ユニット	Q64DAH
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、関連マニュアルを参照してください。
記述言語	ラダー	
ステップ数	143 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は、使用する CPU モデルや、入出力定義によって異なります。	
機能説明	<div>1) FB_EN(実行命令)の ON で、指定チャンネルのスケーリング機能の設定を行います。</div> <div>2) 本 FB は FB_EN(実行命令)の ON で 1 ショットのみ動作します。</div> <div>3) 設定値は動作条件設定要求信号(Yn9)の OFF→ON→OFF、もしくは動作条件設定要求 FB (M_Q64DAH_RequestSetting)の実行で有効となります。</div> <div>4) 対象 CH の設定値が範囲外の場合は、FB_ERROR が ON し、FB の処理を中断します。 また、ERROR_ID にはエラーコードが格納されます。 エラーコードについては、エラーコード解説部分を参照してください。</div>	
FB コンパイル方式	マクロ型	

項目	内容
制約事項, 注意事項等	<p>1) 本 FB は, エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については, お客様のシステムや要求動作に合わせて, 別途作成してください。</p> <p>2) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。</p> <p>3) 1 回しか実行されないプログラム (例えば, サブルーチンプログラムや FOR~NEXT) で FB を使用すると, FB_EN (実行命令) の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため, 実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。</p> <p>4) 本 FB を複数使用する場合, 対象 CH が重複しないように注意してください。</p> <p>5) 本 FB ではインデックスレジスタ Z7~Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は, 割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。</p> <p>6) 本 FB では, 全ての入カラベルにおいて回路の設定が必要です。</p> <p>7) Q64DAH を動作するにあたり, 接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については, MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。</p>
FB 動作	パルス実行型 (1 スキャン実行型)
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。
入出力信号の動き	<div> <div>【正常終了の場合】</div> </div> <div> <div>【異常終了の場合】</div> </div>
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> ・MELSEC-Q 高速デジタル-アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル ・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編) ・GX Works3 オペレーティングマニュアル ・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
10(10 進数)	対象 CH 設定範囲外。対象 CH が 1~4 以外に設定されています。	設定を見直した後, 再度 FB を実行してください。

使用ラベル

●入カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
ユニット装着 XY アドレス	i_Start_IO_No	ワード	対象の CPU ユニットの 入出力点数範囲により ます。 詳細範囲は、対象 CPU のユーザーズマニュアル を参照してください。	対象ユニットが装着されている先 頭 XY アドレスを 16 進数で指定し ます。(例えば X10 の場合、H10 を 入力してください)
対象 CH	i_CH	ワード	1～4	CH 番号を指定します。
スケーリング有効／ 無効	i_Scaling_Enable	ビット	ON, OFF	ON:有効 OFF:無効
スケーリング上限値	i_Scl_U_Lim	ワード	-32,000～32,000	スケーリング上限値を指定します。
スケーリング下限値	i_Scl_L_Lim	ワード	-32,000～32,000	スケーリング下限値を指定します。

●出カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON:実行命令 ON 中 OFF:実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合、スケーリング機能設定が完了し たことを示します。
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	ON の場合、FB 内でエラーが発生したことを 示します。
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	FB 内で発生した異常コードを返します。

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

お願い

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項, 組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては, 必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. 6. M_Q64DAH_SetAlarm（警報出力設定）

名称

M_Q64DAH_SetAlarm

機能内容

項目	内容																												
機能概要	指定チャンネルの警報出力の設定を行います。																												
シンボル	<table><tr><td colspan="3">M_Q64DAH_SetAlarm</td></tr><tr><td>実行命令</td><td>B : FB_EN</td><td>FB_ENO : B</td><td>実行状態</td></tr><tr><td>ユニット装着XYアドレス</td><td>W : i_Start_IO_No</td><td>FB_OK : B</td><td>正常終了</td></tr><tr><td>対象CH</td><td>W : i_CH</td><td>FB_ERROR : B</td><td>エラー終了</td></tr><tr><td>警報出力許可／禁止</td><td>B : i_Alarm_Enable</td><td>ERROR_ID : W</td><td>エラーコード</td></tr><tr><td>警報出力上限値</td><td>W : i_Alm_U_Lim</td><td></td><td></td></tr><tr><td>警報出力下限値</td><td>W : i_Alm_L_Lim</td><td></td><td></td></tr></table>		M_Q64DAH_SetAlarm			実行命令	B : FB_EN	FB_ENO : B	実行状態	ユニット装着XYアドレス	W : i_Start_IO_No	FB_OK : B	正常終了	対象CH	W : i_CH	FB_ERROR : B	エラー終了	警報出力許可／禁止	B : i_Alarm_Enable	ERROR_ID : W	エラーコード	警報出力上限値	W : i_Alm_U_Lim			警報出力下限値	W : i_Alm_L_Lim		
M_Q64DAH_SetAlarm																													
実行命令	B : FB_EN	FB_ENO : B	実行状態																										
ユニット装着XYアドレス	W : i_Start_IO_No	FB_OK : B	正常終了																										
対象CH	W : i_CH	FB_ERROR : B	エラー終了																										
警報出力許可／禁止	B : i_Alarm_Enable	ERROR_ID : W	エラーコード																										
警報出力上限値	W : i_Alm_U_Lim																												
警報出力下限値	W : i_Alm_L_Lim																												
対象機器	ディジタル－アナログ変換ユニット	Q64DAH																											
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU																											
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、関連マニュアルを参照してください。																											
記述言語	ラダー																												
ステップ数	129 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は、使用する CPU モデルや、入出力定義によって異なります。																												
機能説明	1) FB_EN(実行命令)の ON で、指定チャンネルの警報出力機能の設定を行います。 2) 本 FB は FB_EN(実行命令)の ON で 1 ショットのみ動作します。 3) 設定値は動作条件設定要求信号(Yn9)の OFF→ON→OFF、もしくは動作条件設定要求 FB(M_Q64DAH_RequestSetting)の実行で有効となります。 4) 対象 CH の設定値が範囲外の場合は、FB_ERROR が ON し、FB の処理を中断します。 また、ERROR_ID にはエラーコードが格納されます。 エラーコードについては、エラーコード解説部分を参照してください。																												
FB コンパイル方式	マクロ型																												

項目	内容
制約事項, 注意事項等	<p>1) 本 FB は, エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については, お客様のシステムや要求動作に合わせて, 別途作成してください。</p> <p>2) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。</p> <p>3) 1 回しか実行されないプログラム (例えば, サブルーチンプログラムや FOR~NEXT) で FB を使用すると, FB_EN (実行命令) の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため, 実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。</p> <p>4) 本 FB を複数使用する場合, 対象 CH が重複しないように注意してください。</p> <p>5) 本 FB ではインデックスレジスタ Z7~Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は, 割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。</p> <p>6) 本 FB では, 全ての入カラベルにおいて回路の設定が必要です。</p> <p>7) Q64DAH を動作するにあたり, 接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については, MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。</p>
FB 動作	パルス実行型 (1 スキャン実行型)
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。
入出力信号の動き	<div> <div>【正常終了の場合】</div> </div> <div> <div>【異常終了の場合】</div> </div>
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> ・MELSEC-Q 高速デジタルーアナログ変換ユニットユーザーズマニュアル ・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編) ・GX Works3 オペレーティングマニュアル ・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
10(10 進数)	対象 CH 設定範囲外。対象 CH が 1～4 以外に設定されています。	設定を見直した後, 再度 FB を実行してください。

使用ラベル

●入カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
ユニット装着 XY アドレス	i_Start_IO_No	ワード	対象の CPU ユニットの 入出力点数範囲により ます。 詳細範囲は、対象 CPU のユーザーズマニュアル を参照してください。	対象ユニットが装着されている先 頭 XY アドレスを 16 進数で指定し ます。(例えば X10 の場合, H10 を 入力してください)
対象 CH	i_CH	ワード	1～4	CH 番号を指定します。
警報出力許可／禁 止	i_Alarm_Enable	ビット	ON, OFF	ON:許可 OFF:禁止
警報出力上限値	i_Alm_U_Lim	ワード	-32,768～32,767	警報出力上限値を指定します。
警報出力下限値	i_Alm_L_Lim	ワード	-32,768～32,767	警報出力下限値を指定します。

●出力ラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON:実行命令 ON 中 OFF:実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合、警報出力機能設定が完了したことを 示します。
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	ON の場合、FB 内でエラーが発生したことを示し ます。
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	FB 内で発生した異常コードを返します。

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

お願い

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項, 組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては, 必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. 7. M_Q64DAH_RequestSetting（動作条件設定要求操作）

名称

M_Q64DAH_RequestSetting

機能内容

項目	内容	
機能概要	各機能の設定内容を有効にします。	
シンボル	<div><div>M_Q64DAH_RequestSetting</div><div><div>実行命令 — B : FB_EN</div><div>FB_ENO : B — 実行状態</div><div>ユニット装着XYアドレス — W : i_Start_IO_No</div><div>FB_OK : B — 正常終了</div><div>FB_ERROR : B — エラー終了</div><div>ERROR_ID : W — エラーコード</div></div></div>	
対象機器	デジタル—アナログ変換ユニット	Q64DAH
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、 関連マニュアルを参照してください。
記述言語	ラダー	
ステップ数	66 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は、使用する CPU モデルや、入出力定義によって 異なります。	
機能説明	1) FB_EN(実行命令)の ON で、全チャンネルの設定内容を有効にします。 2) 本 FB は、FB_EN(実行命令)の ON で各機能の設定が完了するまで実行を継続します。	
FB コンパイル方式	マクロ型	

項目	内容
制約事項, 注意事項等	<p>1) 本 FB を実行すると, D/A 変換処理が停止し, D/A 出力を保持します。FB_OK の ON 後, 変換処理が再開します。</p> <p>2) 本 FB は, エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については, お客様のシステムや要求動作に合わせて, 別途作成してください。</p> <p>3) 1 回しか実行されないプログラム (例えば, サブルーチンプログラムや FOR~NEXT) で FB を使用すると, FB_EN (実行命令) の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため, 実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。</p> <p>4) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。</p> <p>5) 本 FB ではインデックスレジスタ Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は, 割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。</p> <p>6) 本 FB では, 全ての入カラベルにおいて回路の設定が必要です。</p> <p>7) FB 内部におきましてインデックス修飾を用いて Y 信号を操作している関係上, 本 FB を複数個使用した場合, コンパイル時に 2 重コイルワーニングが発生することがありますが, 使用上特に問題はありません。</p> <p>8) Q64DAH を動作するにあたり, 接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については, MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。</p>
FB 動作	パルス実行型 (複数スキャン実行型)
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。
入出力信号の動き	<p>【正常終了の場合】</p> <p>The diagram shows the following sequence of events:</p> <ul style="list-style-type: none">FB_EN (実行命令) transitions from OFF to ON (pulse).FB_ENO (実行状態) transitions from OFF to ON (pulse) during the execution of FB_EN.Action condition setting request (Yn9) transitions from OFF to ON (pulse) during the execution of FB_ENO.Action condition setting completion flag (Xn9) transitions from OFF to ON (pulse) after FB_ENO.FB_OK (正常終了) transitions from OFF to ON (pulse) after Xn9.FB_ERROR (エラー終了) remains OFF.ERROR_ID (エラーコード) remains 0.
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none">・MELSEC-Q 高速デジタルーアナログ変換ユニットユーザーズマニュアル・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編)・GX Works3 オペレーティングマニュアル・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
なし	なし	なし

使用ラベル

●入カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
ユニット装着 XY アドレス	i_Start_IO_No	ワード	対象の CPU ユニ ットの入出力点 数範囲によりま す。 詳細範囲は、対 象 CPU のユーザ ーズマニュアル を参照してくださ い。	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスを 16 進数で指定します。(例え ば X10 の場合, H10 を入力してくださ い)

●出カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON:実行命令 ON 中 OFF:実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合、動作条件設定が完了したことを示 します。
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	常時 OFF
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	常時 0

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項, 組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては, 必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. 8. M_Q64DAH_SetOffsetVal（オフセット設定）

名称

M_Q64DAH_SetOffsetVal

機能内容

項目	内容	
機能概要	指定チャンネルのオフセット設定を行います。	
シンボル	<div><div><div>実行命令</div><div>ユニット装着XYアドレス</div><div>対象CH</div><div>オフセット・ゲイン調整量</div><div>設定値変更指令</div><div>ユーザレンジ書き込み指令</div></div><div><div>M_Q64DAH_SetOffsetVal</div><div>B : FB_EN</div><div>W : i_Start_IO_No</div><div>W : i_CH</div><div>W : i_Adjust_Amount</div><div>B : i_Value_Change</div><div>B : i_Write_Offset</div></div><div><div>FB_ENO : B</div><div>FB_OK : B</div><div>FB_ERROR : B</div><div>ERROR_ID : W</div><div></div><div></div></div><div><div>実行状態</div><div>正常終了</div><div>エラー終了</div><div>エラーコード</div><div></div><div></div></div></div>	
対象機器	デジタルーアナログ変換ユニット	Q64DAH
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、 関連マニュアルを参照してください。
記述言語	ラダー	
ステップ数	291 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は、使用する CPU モデルや、入出力定義によって 異なります。	
機能説明	1) FB_EN(実行命令)の ON で指定チャンネルのオフセット値の設定を行います。 2) D/A 出力を調整する場合は、i_Adjust_Amount(オフセット・ゲイン調整量)を設定した上で、 FB_EN(実行命令)の ON 中に i_Value_Change(設定値変更指令)を OFF→ON してください。 3) 対象 CH の設定値が範囲外の場合は、FB_ERROR が ON し、FB の処理を中断します。 また、ERROR_ID にはエラーコードが格納されます。 エラーコードについては、エラーコード解説部分を参照してください。	
FB コンパイル方式	マクロ型	

項目	内容
制約事項, 注意事項等	<ol style="list-style-type: none"> 1) 本 FB は, エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については, お客様のシステムや要求動作に合わせて, 別途作成してください。 2) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。 3) 1 回しか実行されないプログラム (例えば, サブルーチンプログラムや FOR~NEXT) で FB を使用すると, FB_EN (実行命令) の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため, 実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。 4) 本 FB を複数使用する場合, 対象 CH が重複しないように注意してください。 5) 本 FB ではインデックスレジスタ Z7~Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は, 割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。 6) 本 FB では, 全ての入カラベルにおいて回路の設定が必要です。 7) FB 内部におきましてインデックス修飾を用いて Y 信号を操作している関係上, 本 FB を複数個使用した場合, コンパイル時に 2 重コイルワーニングが発生することがありますが, 使用上特に問題はありません。 8) Q64DAH を動作するにあたり, 接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については, MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。
FB 動作	パルス実行型 (複数スキャン実行型)
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。

項目	内容
入出力信号の動き	<p>【正常終了の場合】</p> <p>【異常終了の場合】</p>
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none">・MELSEC-Q 高速デジタル・アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編)・GX Works3 オペレーティングマニュアル・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
10(10進数)	対象 CH 設定範囲外。対象 CH が 1～4 以外に設定されています。	設定を見直した後、再度 FB を実行してください。

使用ラベル

●入力ラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
ユニット装着 XY アドレス	i_Start_IO_No	ワード	対象の CPU ユニットの 入出力点数範囲により ます。 詳細範囲は、対象 CPU のユーザーズマニュアル を参照してください。	対象ユニットが装着されている先 頭 XY アドレスを 16 進数で指定し ます。(例えば X10 の場合、H10 を 入力してください)
対象 CH	i_CH	ワード	1～4	CH 番号を指定します。
オフセット・ゲイン 調整量	i_Adjust_Amount	ワード	-3,000～3,000	D/A 出力を調整する際の、調整量 を指定します。
設定値変更指令	i_Value_Change	ビット	ON, OFF	D/A 出力を変更する場合に ON し ます。 出力変更後、OFF してください。
ユーザレンジ 書き込み指令	i_Write_Offset	ビット	ON, OFF	調整したオフセット値をフラッシュメ モリに書込む場合に ON します。 書き込み完了後、OFF してください。

●出力ラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON:実行命令 ON 中 OFF:実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合、オフセット設定が完了したことを示 します。
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	ON の場合、FB 内でエラーが発生したことを示 します。
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	FB 内で発生した異常コードを返します。

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

お願い

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項, 組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては, 必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. 9. M_Q64DAH_SetGainVal（ゲイン設定）



名称

M_Q64DAH_SetGainVal

機能内容

項目	内容	
機能概要	指定チャンネルのゲイン設定を行います。	
シンボル	<div><div>M_Q64DAH_SetGainVal</div><div><div>実行命令 — B : FB_EN</div><div>FB_ENO : B — 実行状態</div><div>ユニット装着XYアドレス — W : i_Start_IO_No</div><div>FB_OK : B — 正常終了</div><div>対象CH — W : i_CH</div><div>FB_ERROR : B — エラー終了</div><div>オフセット・ゲイン調整量 — W : i_Adjust_Amount</div><div>ERROR_ID : W — エラーコード</div><div>設定値変更指令 — B : i_Value_Change</div><div>ユーザレンジ書き込み指令 — B : i_Write_Gain</div></div></div>	
対象機器	デジタルーアナログ変換ユニット	Q64DAH
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、関連マニュアルを参照してください。
記述言語	ラダー	
ステップ数	267 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は、使用する CPU モデルや、入出力定義によって異なります。	
機能説明	<div>1) FB_EN(実行命令)の ON で指定チャンネルのゲイン値の設定を行います。</div> <div>2) D/A 出力を調整する場合は、i_Adjust_Amount(オフセット・ゲイン調整量)を設定した上で、FB_EN(実行命令)の ON 中に i_Value_Change(設定値変更指令)を OFF→ON してください。</div> <div>3) 対象 CH の設定値が範囲外の場合は、FB_ERROR が ON し、FB の処理を中断します。また、ERROR_ID にはエラーコードが格納されます。 エラーコードについては、エラーコード解説部分を参照してください。</div>	
FB コンパイル方式	マクロ型	

項目	内容
制約事項, 注意事項等	<ol style="list-style-type: none"> 1) 本 FB は, エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については, お客様のシステムや要求動作に合わせて, 別途作成してください。 2) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。 3) 1 回しか実行されないプログラム (例えば, サブルーチンプログラムや FOR~NEXT) で FB を使用すると, FB_EN (実行命令) の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため, 実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。 4) 本 FB を複数使用する場合, 対象 CH が重複しないように注意してください。 5) 本 FB ではインデックスレジスタ Z7~Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は, 割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。 6) 本 FB では, 全ての入カラベルにおいて回路の設定が必要です。 7) FB 内部におきましてインデックス修飾を用いて Y 信号を操作している関係上, 本 FB を複数個使用した場合, コンパイル時に 2 重コイルワーニングが発生することがありますが, 使用上特に問題はありません。 8) Q64DAH を動作するにあたり, 接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については, MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。
FB 動作	パルス実行型 (複数スキャン実行型)
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。

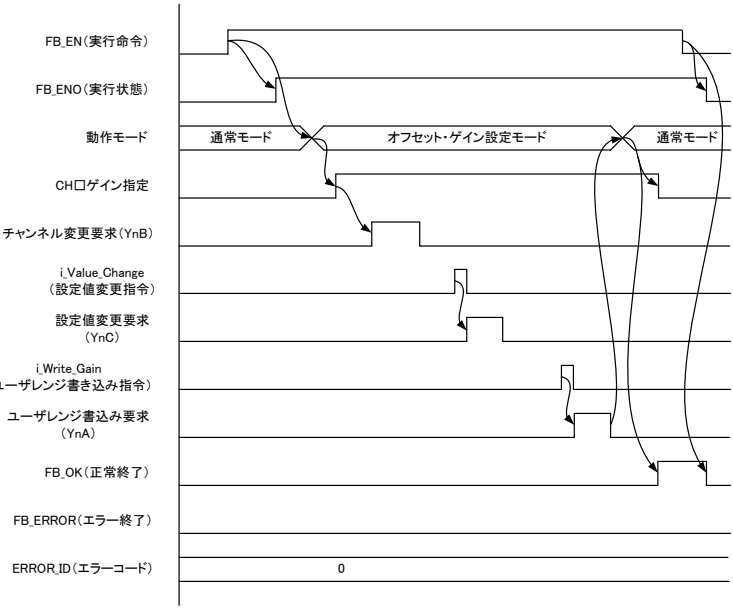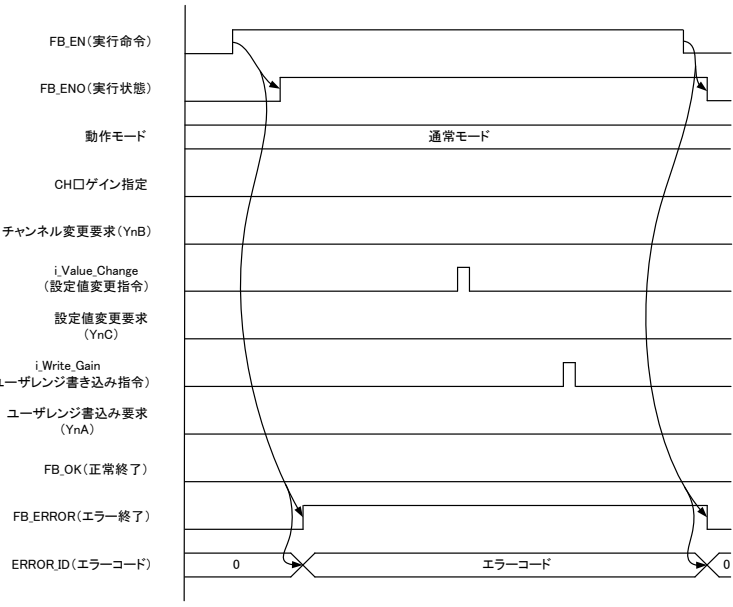項目	内容
入出力信号の動き	<p>【正常終了の場合】</p>  <p>【異常終了の場合】</p> 
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none">・MELSEC-Q 高速デジタル－アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編)・GX Works3 オペレーティングマニュアル・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
10(10進数)	対象 CH 設定範囲外。対象 CH が 1～4 以外に設定されています。	設定を見直した後、再度 FB を実行してください。

使用ラベル

●入カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
ユニット装着 XY アドレス	i_Start_IO_No	ワード	対象の CPU ユニットの 入出力点数範囲により ます。 詳細範囲は、対象 CPU のユーザーズマニュアル を参照してください。	対象ユニットが装着されている先 頭 XY アドレスを 16 進数で指定し ます。(例えば X10 の場合、H10 を 入力してください)
対象 CH	i_CH	ワード	1～4	CH 番号を指定します。
オフセット・ゲイン 調整量	i_Adjust_Amount	ワード	-3,000～3,000	D/A 出力を調整する際の、調整量 を指定します。
設定値変更指令	i_Value_Change	ビット	ON, OFF	D/A 出力を変更する場合に ON し ます。 出力変更後、OFF してください。
ユーザレンジ 書き込み指令	i_Write_Gain	ビット	ON, OFF	調整したゲイン値をフラッシュメモリ に書き込む場合に ON します。 書き込み完了後、OFF してください。

●出カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON:実行命令 ON 中 OFF:実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合、ゲイン設定が完了したことを示 します。
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	ON の場合、FB 内でエラーが発生したことを示 します。
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	FB 内で発生した異常コードを返します。

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

お願い

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項, 組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては, 必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. 10. M_Q64DAH_ShiftOperation（シフト処理）

名称

M_Q64DAH_ShiftOperation

機能内容

項目	内容																								
機能概要	デジタル値に入力値シフト量を加算します。																								
シンボル	<table><tr><td colspan="3">M_Q64DAH_ShiftOperation</td></tr><tr><td>実行命令</td><td>B : FB_EN</td><td>FB_ENO : B</td><td>実行状態</td></tr><tr><td>デジタル値</td><td>W : i_Digital_Value</td><td>FB_OK : B</td><td>正常終了</td></tr><tr><td>入力値シフト量</td><td>W : i_Shift_Value</td><td>o_Dig_Out_Val : W</td><td>デジタル値</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FB_ERROR : B</td><td>エラー終了</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ERROR_ID : W</td><td>エラーコード</td></tr></table>		M_Q64DAH_ShiftOperation			実行命令	B : FB_EN	FB_ENO : B	実行状態	デジタル値	W : i_Digital_Value	FB_OK : B	正常終了	入力値シフト量	W : i_Shift_Value	o_Dig_Out_Val : W	デジタル値			FB_ERROR : B	エラー終了			ERROR_ID : W	エラーコード
M_Q64DAH_ShiftOperation																									
実行命令	B : FB_EN	FB_ENO : B	実行状態																						
デジタル値	W : i_Digital_Value	FB_OK : B	正常終了																						
入力値シフト量	W : i_Shift_Value	o_Dig_Out_Val : W	デジタル値																						
		FB_ERROR : B	エラー終了																						
		ERROR_ID : W	エラーコード																						
対象機器	デジタルーアナログ変換ユニット	Q64DAH																							
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU																							
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、 関連マニュアルを参照してください。																							
記述言語	ラダー																								
ステップ数	54 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は、使用する CPU モデルや、入出力定義によって 異なります。																								
機能説明	1) FB_EN(実行命令)の ON で、デジタル値と、入力値シフト量との加算を行います。 2) 加算した結果が、-32,768～32,767 の範囲を超える場合は、-32,768, 32,767 固定となります。																								
FB コンパイル方式	マクロ型																								

項目	内容
制約事項, 注意事項等	<p>1) 本 FB は、エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については、お客様のシステムや要求動作に合わせて、別途作成してください。</p> <p>2) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。</p> <p>3) 1 回しか実行されないプログラム（例えば、サブルーチンプログラムや FOR～NEXT）で FB を使用すると、FB_EN(実行命令)の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため、実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。</p> <p>4) 本 FB では、全ての入力ラベルにおいて回路の設定が必要です。</p> <p>5) Q64DAH を動作するにあたり、接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については、MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。</p> <p>6) FB_OK(正常完了)が ON 時に o_Dig_Out_Val(デジタル出力値)が有効値となります。</p> <p>7) FB_EN を OFF することにより、o_Dig_Out_Val(デジタル出力値)が 0 クリアされます。</p>
FB 動作	随時実行型
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。
入出力信号の動き	<p>【正常終了の場合】</p>
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none">・MELSEC-Q 高速デジタル－アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編)・GX Works3 オペレーティングマニュアル・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
なし	なし	なし

使用ラベル

●入カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
デジタル値	i_Digital_Value	ワード	-32,768～32,767	デジタル値を指定します。
入力値シフト量	i_Shift_Value	ワード	-32,768～32,767	シフトする量を指定します。

●出カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON:実行命令 ON 中 OFF:実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合、シフト処理中であることを示します。
デジタル値	o_Dig_Out_Val	ワード	0	デジタル値に入力値シフト量を加算した値が格納されます。
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	常時 OFF
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	常時 0

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

お願い

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項、組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては、必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. 11. M_Q64DAH_ErrorOperation（エラー操作）

名称

M_Q64DAH_ErrorOperation

機能内容

項目	内容	
機能概要	エラーコードのモニタと、エラーリセットを行います。	
シンボル	<div><div><div>実行命令</div><div>ユニット装着XYアドレス</div><div>エラーリセット指令</div></div><div><div>B : FB_EN</div><div>W : i_Start_IO_No</div><div>B : i_ErrorReset</div></div></div> <div><div>M_Q64DAH_ErrorOperation</div><div><div>FB_ENO : B</div><div>FB_OK : B</div><div>o_UNIT_ERROR : B</div><div>o_UNIT_ERR_CODE : W</div><div>FB_ERROR : B</div><div>ERROR_ID : W</div></div><div><div>実行状態</div><div>正常終了</div><div>ユニットエラー発生フラグ</div><div>ユニットエラーコード</div><div>エラー終了</div><div>エラーコード</div></div></div>	
対象機器	デジタルーアナログ変換ユニット	Q64DAH
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、 関連マニュアルを参照してください。
記述言語	ラダー	
ステップ数	108 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は、使用する CPU モデルや、入出力定義によって異なります。	
機能説明	1) FB_EN(実行命令)の ON にて、対象ユニットのエラーを監視します。 2) FB_EN(実行命令)の ON 後、エラー発生中に i_ErrorReset(エラーリセット指令)を ON することで、エラーリセットを行います。	
FB コンパイル方式	マクロ型	

項目	内容
制約事項, 注意事項等	<p>1) 本 FB は、エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については、お客様のシステムや要求動作に合わせて、別途作成してください。</p> <p>2) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。</p> <p>3) 1 回しか実行されないプログラム（例えば、サブルーチンプログラムや FOR～NEXT）で FB を使用すると、FB_EN(実行命令)の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため、実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。</p> <p>4) 本 FB ではインデックスレジスタ Z8, Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は、割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。</p> <p>5) 本 FB では、全ての入カラベルにおいて回路の設定が必要です。</p> <p>6) FB 内部におきましてインデックス修飾を用いて Y 信号を操作している関係上、本 FB を複数個使用した場合、コンパイル時に 2 重コイルワーニングが発生することがありますが、使用上特に問題はありません。</p> <p>7) Q64DAH を動作するにあたり、接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については、MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。</p>
FB 動作	随時実行型
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。
入出力信号の動き	<p>【正常終了の場合】</p> <p>The diagram illustrates the signal flow for a normal completion. It shows the timing of various signals: FB_EN (execution command), FB_ENO (execution status), iErrorReset (error reset command), Error clear request (YnF), Error occurrence flag (XnF), o.UNIT_ERROR (unit error occurrence flag), o.UNIT_ERR.CODE (error code), FB_OK (normal completion), FB_ERROR (error end), and ERROR_ID (error code). The signals are shown as digital waveforms, with some signals being active-low or active-high. The diagram is divided into sections for 'Normal completion' and 'Error occurrence'.</p>
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none">・MELSEC-Q 高速デジタル－アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編)・GX Works3 オペレーティングマニュアル・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
なし	なし	なし

使用ラベル

●入カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
ユニット装着 XY アドレス	i_Start_IO_No	ワード	対象の CPU ユニットの 入出力点数範囲によります。 詳細範囲は、対象 CPU のユーザーズマ ニュアルを参照してく ださい。	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスを 16 進数で指定します。(例えば X10 の場合、H10 を入力してください)
エラーリセット指令	i_ErrorReset	ビット	ON, OFF	エラーリセットを行う場合に ON します。 エラーリセット完了後、OFF してください。

●出カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON:実行命令 ON 中 OFF:実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合、エラーリセットが完了したことを示します。
ユニットエラー発生フラグ	o_UNIT_ERROR	ビット	OFF	ON の場合、ユニットエラーが発生していることを示します。
ユニットエラーコード	o_UNIT_ERR_CODE	ワード	0	発生しているエラーコードを格納します。
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	常時 OFF
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	常時 0

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

お願い

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項, 組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては, 必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. 12. M_Q64DAH_WaveDataStoreCsv（波形データ読出し(CSV ファイル)）

名称

M_Q64DAH_WaveDataStoreCsv

機能内容

項目	内容																					
機能概要	波形出力機能のパラメータと波形データ(波形データ点数, 波形データ)が記憶された CSV ファイルからデータを読み出し, D/A 変換ユニットのバッファメモリに書込みます。																					
シンボル	<table><tr><td></td><td colspan="2">M_Q64DAH_WaveDataStoreCsv</td><td></td></tr><tr><td>実行命令</td><td>B : FB_EN</td><td>FB_ENO : B</td><td>実行状態</td></tr><tr><td>ユニット装着XYアドレス</td><td>W : i_Start_IO_No</td><td>FB_OK : B</td><td>正常終了</td></tr><tr><td>CSVファイル名</td><td>S : i_FileName</td><td>FB_ERROR : B</td><td>エラー終了</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ERROR_ID : W</td><td>エラーコード</td></tr></table>			M_Q64DAH_WaveDataStoreCsv			実行命令	B : FB_EN	FB_ENO : B	実行状態	ユニット装着XYアドレス	W : i_Start_IO_No	FB_OK : B	正常終了	CSVファイル名	S : i_FileName	FB_ERROR : B	エラー終了			ERROR_ID : W	エラーコード
	M_Q64DAH_WaveDataStoreCsv																					
実行命令	B : FB_EN	FB_ENO : B	実行状態																			
ユニット装着XYアドレス	W : i_Start_IO_No	FB_OK : B	正常終了																			
CSVファイル名	S : i_FileName	FB_ERROR : B	エラー終了																			
		ERROR_ID : W	エラーコード																			
対象機器	ディジタルーアナログ変換ユニット	Q64DAH																				
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU																				
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、関連マニュアルを参照してください。																				
記述言語	ラダー																					
ステップ数	830 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は, 使用する CPU モデルや, 入出力定義によって異なります。																					

項目	内容
機能説明	<p>1) FB_EN(実行命令)の ON で、CPU ユニットに挿入された SD メモリカードに格納された CSV ファイルから波形出力機能のパラメータと波形データを読出し、D/A 変換ユニットのバッファメモリに格納します。</p> <div><p>SDメモリカード上の CSVファイル</p><pre>1,1,1,1 0,0,0,0 5000,15000,25000,35000 10000,10000,10000,20000 1,10000,20000,32767 1,1,1,1</pre><p>SDメモリカード</p><p>CPUユニット(iQ-R CPU) 電源ユニット</p><p>D/A変換ユニット(Q64DAH) 電源ユニット</p><p>増設ケーブル</p><p>M_Q64DAH_WaveDataStoreCsv</p><p>Un\G1008</p><p>Un\G5000</p><p>Un\G54999</p><p>D/A変換ユニットの バッファメモリ</p><p>波形出力機能 パラメータ</p><p>波形データ 登録エリア</p></div> <p>波形出力機能に関しましては、「MELSEC-Q 高速デジタルーアナログ変換ユニットユーザーズマニュアル」をご参照ください。</p> <p>2) 本 FB が扱う「波形出力機能のパラメータ／データ」と格納先バッファメモリアドレスを付録 2 の「表 1 格納元「波形出力機能のパラメータ／データ」と格納先バッファメモリ」に示します。表中のパラメータ／データを「付録 3. 波形データ読出し(CSV ファイル)FB 用 CSV ファイル形式」に従ってファイルに記述し、同ファイルを SD メモリカードのルートフォルダ(ディレクトリ)に事前に保存しておいてください。</p> <p>本 FB は、最初に CSV ファイルから波形出力機能のパラメータを全て読出し、バッファメモリ Un¥G1008 以降に格納します。次に、CSV ファイル 100 行目の「波形データ点数」で指定された点数の「波形データ」を 101 行目から順に読出し、バッファメモリの波形データ登録エリアの先頭アドレス(Un¥G5000)以降へ順に格納していきます。</p> <p>なお、波形出力機能の CSV ファイルは、GX Works3 の「波形出力データ作成」ツールをご使用いただくことにより、容易に作成することができます。</p>

項目	内容
	<p>3) CPU ユニットに SD メモリカードを装着せずに本 FB を実行した場合、FB_ERROR が ON し、FB の処理を中断します。また、エラーコード 10(10 進数)が ERROR_ID に格納されます。エラーコードについては、エラーコード解説部分を参照してください。</p> <p>4) CPU ユニットに装着されている SD メモリカード上に i_FileName(CSV ファイル名)で指定された CSV ファイルが存在しない場合、CPU エラー(エラーコード:8002)が発生します。 ※ CPU エラー発生時に CPU の状態が停止エラーを設定している場合は、FB_ERROR、および、ERROR_ID は更新されません。CPU エラーが発生した場合の CPU ユニットの動作状態(続行/停止)は、[RAS 設定]※¹で設定可能です。 ※1:[CPU パラメータ]⇨[RAS 設定]⇨[PC RAS 設定]の“異常検出時の CPU ユニット動作設定”内の“ファイル名指定不正”</p> <p>5) FB の動作が完了する前に FB_EN(実行命令)を OFF した場合、処理を中断します。このとき、バッファメモリに格納済みのデータは、クリアされません。 FB を再実行しますと、読出し処理を最初から行います。</p> <p>6) 本 FB 実行中に SD メモリカードを取りはずさないでください。SD メモリカードの着脱方法は、MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編)に従ってください。</p>
FB コンパイル方式	マクロ型
制約事項、注意事項等	<p>1) 本 FB は、処理完了するまでのスキャン回数が多いため、処理完了までに時間を要します。そのため、Q64DAH のウォームアップ中に本 FB を実行することをお奨めします。</p> <p>2) 本 FB は、エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については、お客様のシステムや要求動作に合わせて、別途作成してください。</p> <p>3) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。</p> <p>4) 1 回しか実行されないプログラム(例えば、サブルーチンプログラムや FOR~NEXT)で FB を使用すると、FB_EN(実行命令)の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため、実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。</p> <p>5) 本 FB ではインデックスレジスタ Z7~Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は、割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。</p> <p>6) 本 FB は SP.FREAD 命令を使用しているため、SP.FREAD 命令の実行がエラーになると CPU エラーが発生します。</p> <p>7) SD メモリカードへのアクセスを行う処理を同時に実行している場合、本 FB が完了するまでの時間が延びたり、エラー40(タイムアウト)が発生する場合があります。</p> <p>8) 本 FB を複数使用する場合、同時に実行することはできません。</p> <p>9) 本 FB では、全ての入カラベルにおいて回路の設定が必要です。</p> <p>10) Q64DAH を動作するにあたり、接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については、MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。</p>

項目	内容
FB 動作	パルス実行型(複数スキャン実行型)
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。
入出力信号の動き	<p>【正常終了の場合】</p> <p>FB_EN(実行命令)</p> <p>FB_ENO(実行状態)</p> <p>SDメモリカード上の CSVファイルの読出し</p> <p>未実行 SP.FREAD実行中 未実行</p> <p>バッファメモリ更新処理</p> <p>更新停止 更新中 更新停止</p> <p>FB_OK(正常終了)</p> <p>FB_ERROR(エラー終了)</p> <p>ERROR_ID(エラーコード)</p> <p>0</p> <p>【異常終了の場合】</p> <p>FB_EN(実行命令)</p> <p>FB_ENO(実行状態)</p> <p>SDメモリカード上の CSVファイルの読出し</p> <p>未実行</p> <p>バッファメモリ更新処理</p> <p>更新停止</p> <p>FB_OK(正常終了)</p> <p>FB_ERROR(エラー終了)</p> <p>ERROR_ID(エラーコード)</p> <p>0 エラーコード 0</p>
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none">・MELSEC-Q 高速デジタル－アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編)・GX Works3 オペレーティングマニュアル・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
10(10 進数)	CPU ユニットに SD メモリカードを装着せずに本 FB を実行しようとした。	対象となる CSV ファイルが保存された SD メモリカードを CPU ユニットに装着してから、再度 FB を実行してください。 または、使用可能な SD メモリカードを CPU ユニットに装着し、GX Works3 の“PC ユーザデータ書込”を使用して対象となる CSV ファイルを SD メモリカードに保存してから、再度 FB を実行してください。
40(10 進数)	本 FB の他に、SD メモリカードに対するアクセス処理が頻繁に行われており、波形データ読出し処理のタイムアウトが発生しました。	SD メモリカードに対するアクセス処理の頻度を軽減してください。
50(10 進数)	SD メモリカードにアクセスできませんでした。	SD メモリカードを確認してください。エラーが解消できない場合、SD メモリカードの故障が考えられます。 SD メモリカードを交換してください。
4 桁のエラーコード	CPU ユニットのエラーコードです。	発生したエラーコードの詳細については、MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(命令/汎用 FUN/汎用 FB 編)の SP.FREAD 命令の説明を参照ください。

使用ラベル

●入カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
ユニット装着 XY アドレス	i_Start_IO_No	ワード	対象の CPU ユニットの 入出力点数範囲によります。 詳細範囲は、対象 CPU のユーザーズマニュアルを参照してください。	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスを 16 進数で指定します。(例えば X10 の場合、H10 を入力してください)

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
CSV ファイル名	i_FileName	文字列	12 文字以内	波形出力機能のパラメータと波形データが記憶された CSV ファイル名を指定します。(ファイル属性は CSV のみ有効)。 CSV ファイル形式の詳細は、「付録 3. 波形データ読出し(CSV ファイル) FB 用 CSV ファイル形式」をご参照ください。

●出力ラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON: 実行命令 ON 中 OFF: 実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合、CSV ファイルの波形出力機能のパラメータと波形データを D/A 変換ユニットのバッファメモリに書き込み完了したことを示します。
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	ON の場合、FB 内でエラーが発生したことを示します。
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	FB 内で発生した異常コードを返します。

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

お願い

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項、組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては、必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. 13. M_Q64DAH_WaveDataStoreDev (波形データ読出し(デバイス))

名称

M_Q64DAH_WaveDataStoreDev

機能内容

項目	内容																					
機能概要	波形出力機能のパラメータと波形データ(波形データ点数, 波形データ)が記憶されたファイルレジスタ(ZR)からデータを読出し, D/A 変換ユニットのバッファメモリに書込みます。																					
シンボル	<table><tr><td></td><td colspan="2">M_Q64DAH_WaveDataStoreDev</td><td></td></tr><tr><td>実行命令</td><td>B : FB_EN</td><td>FB_ENO : B</td><td>実行状態</td></tr><tr><td>ユニット装着XYアドレス</td><td>W : i_Start_IO_No</td><td>FB_OK : B</td><td>正常終了</td></tr><tr><td>読出し先頭アドレス</td><td>D : i_ReadDataAddr</td><td>FB_ERROR : B</td><td>エラー終了</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ERROR_ID : W</td><td>エラーコード</td></tr></table>			M_Q64DAH_WaveDataStoreDev			実行命令	B : FB_EN	FB_ENO : B	実行状態	ユニット装着XYアドレス	W : i_Start_IO_No	FB_OK : B	正常終了	読出し先頭アドレス	D : i_ReadDataAddr	FB_ERROR : B	エラー終了			ERROR_ID : W	エラーコード
	M_Q64DAH_WaveDataStoreDev																					
実行命令	B : FB_EN	FB_ENO : B	実行状態																			
ユニット装着XYアドレス	W : i_Start_IO_No	FB_OK : B	正常終了																			
読出し先頭アドレス	D : i_ReadDataAddr	FB_ERROR : B	エラー終了																			
		ERROR_ID : W	エラーコード																			
対象機器	ディジタル－アナログ変換ユニット	Q64DAH																				
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU																				
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、関連マニュアルを参照してください。																				
記述言語	ラダー																					
ステップ数	388 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は, 使用する CPU モデルや, 入出力定義によって異なります。																					

項目	内容
機能説明	<p>1) FB_EN(実行命令)の ON で、連番アクセス方式ファイルレジスタ(ZR)から波形出力機能のパラメータと波形データを読み出し、D/A 変換ユニットのバッファメモリに格納します。</p> <div><div><p>CPUユニットの 連番アクセス方式 ファイルレジスタ(ZR)</p><p>ZR(m + 0) 波形出力機能 パラメータ 64 ワード</p><p>ZR(m + 98) (アキ) 34 ワード</p><p>ZR(m + 100) 波形データ数 2 ワード</p><p>波形データ MAX 50000点</p><p>ZR(m + 50099)</p></div><div><p>D/A変換ユニットの バッファメモリ</p><p>Un¥G1008 波形出力機能 パラメータ</p><p>Un¥G5000 波形データ 登録エリア</p><p>Un¥G54999</p></div><p>M_Q64DAH_WaveDataStoreDev</p></div> <p>波形出力機能に関しましては「MELSEC-Q 高速デジタルーアナログ変換ユニットユーザーズマニュアル」をご参照ください。</p> <p>2) 本 FB が扱う「波形出力機能のパラメータ／データ」と格納先バッファメモリアドレスを付録 2 の「表 1 格納元「波形出力機能のパラメータ／データ」と格納先バッファメモリ」に示します。表中のパラメータ／データを“格納元”で示すファイルレジスタ(ZR)に事前に保存しておいてください。</p> <p>本 FB は、最初に i_ReadDataAddr(読み出し先頭アドレス)で指定された ZR(m+0)から波形出力機能のパラメータを読み出し、バッファメモリ Un¥G1008 以降に格納します。次に、ZR(m+98,99)の「波形データ点数」で指定された点数の「波形データ」を ZR(m+100)から順に読み出し、バッファメモリの波形データ登録エリアの先頭アドレス(Un¥G5000)から順に格納していきます。</p> <p>なお、波形出力機能のファイルレジスタ(ZR)のデータは、GX Works3 の「波形出力データ作成」ツールをご使用いただくことにより、容易に作成することができます。</p> <p>※m: ファイルレジスタ(ZR)読み出し先頭アドレス。[ファイル設定]※¹ で使用する点数をご指定いただくことにより、任意の点数のファイルレジスタを確保し、ご希望のアドレスにデータを配置できます。</p> <p>※1: [パラメータ] ⇨ CPU ユニットの型名 ⇨ [CPU パラメータ] ⇨ [ファイル設定]の“ファイルレジスタ設定”</p>

項目	内容
	<p>3) 使用するファイルレジスタ(ZR)は、「波形データ点数」+100(点)以上を確保してください。 i_ReadDataAddr(読出し先頭アドレス)で指定されたファイルレジスタ(ZR)の点数が ZR(m+98,99)の「波形データ点数」+100(点)よりも少ない条件で本 FB を実行した場合、ファイルレジスタ(ZR)の使用可能な範囲を超えるため、CPU エラー(エラーコード:4101)が発生します。</p> <p>4) FB の動作が完了する前に FB_EN(実行命令)を OFF した場合、処理を中断します。このとき、バッファメモリに格納済みのデータは、クリアされません。 FB を再実行しますと、読出し処理を最初から行います。</p>
FB コンパイル方式	マクロ型
制約事項, 注意事項等	<p>1) 本 FB は、処理完了するまでのスキャン回数が多いため、処理完了までに時間を要します。そのため、Q64DAH のウォームアップ中に本 FB を実行することをお奨めします。</p> <p>2) 本 FB は、エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については、お客様のシステムや要求動作に合わせて、別途作成してください。</p> <p>3) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。</p> <p>4) 1 回しか実行されないプログラム(例えば、サブルーチンプログラムや FOR~NEXT)で FB を使用すると、FB_EN(実行命令)の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため、実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。</p> <p>5) 本 FB ではインデックスレジスタ Z7~Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は、割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。</p> <p>6) 本 FB を複数使用する場合、同時に実行することはできません。</p> <p>7) 本 FB では、全ての入カラベルにおいて回路の設定が必要です。</p> <p>8) Q64DAH を動作するにあたり、接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については、MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。</p>
FB 動作	パルス実行型(複数スキャン実行型)
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。
入出力信号の動き	<p>【正常終了の場合】</p> <p>The diagram illustrates the timing of signals during the normal completion of the FB. It shows the execution command (FB_EN), the execution status (FB_ENO), the buffer memory update processing (更新停止, 更新中, 更新停止), the normal completion signal (FB_OK), the error completion signal (FB_ERROR), and the error code (ERROR_ID). The update processing is shown as a sequence of update stop, updating, and update stop. The normal completion signal (FB_OK) is generated after the update processing is complete.</p>

項目	内容
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> ・MELSEC-Q 高速デジタル－アナログ変換ユニットユーザズマニュアル ・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザズマニュアル(スタートアップ編) ・GX Works3 オペレーティングマニュアル ・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
なし	なし	なし

使用ラベル

●入カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
ユニット装着 XY アドレス	i_Start_IO_No	ワード	対象の CPU ユニットの 入出力点数範囲により ます。 詳細範囲は、対象 CPU のユーザズマニュアル を参照してください。	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスを 16 進数で指定しま す。(例えば X10 の場合、H10 を入 力してください)
読出し先頭アドレス	i_ReadDataAddr	ダブル ワード	有効なデバイス範囲	波形出力機能のパラメータと波形デ ータが格納されているファイルレジ スタ(ZR)の先頭アドレスを指定しま す。

●出カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON:実行命令 ON 中 OFF:実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合、ファイルレジスタ(ZR)中の波形出力 機能のパラメータと波形データを D/A 変換ユニット のバッファメモリに書き込み完了したことを示しま す。
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	常時 OFF
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	常時 0

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

お願い

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項, 組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては, 必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. 14. M_Q64DAH_WaveOutputSetting（波形出力設定）

名称

M_Q64DAH_WaveOutputSetting

機能内容

項目	内容																															
機能概要	指定チャンネルまたは全チャンネルの波形出力設定を行います。																															
シンボル	<table><tr><td colspan="3">M_Q64DAH_WaveOutputSetting</td></tr><tr><td>実行命令</td><td>B : FB_EN</td><td>FB_ENO : B — 実行状態</td></tr><tr><td>ユニット装着XYアドレス</td><td>W : i_Start_IO_No</td><td>FB_OK : B — 正常終了</td></tr><tr><td>対象CH</td><td>W : i_CH</td><td>FB_ERROR : B — エラー終了</td></tr><tr><td>波形出力停止中出力選択</td><td>W : i_OutputSelect</td><td>ERROR_ID : W — エラーコード</td></tr><tr><td>波形出力停止中出力設定値</td><td>W : i_Output Value</td><td></td></tr><tr><td>パターン先頭アドレス設定</td><td>D : i_StartingAddr</td><td></td></tr><tr><td>波形パターン点数設定</td><td>D : i_PointsSetting</td><td></td></tr><tr><td>波形出力回数設定</td><td>W : i_Frequency</td><td></td></tr><tr><td>波形出力変換周期定数</td><td>W : i_ConvSpeed</td><td></td></tr></table>		M_Q64DAH_WaveOutputSetting			実行命令	B : FB_EN	FB_ENO : B — 実行状態	ユニット装着XYアドレス	W : i_Start_IO_No	FB_OK : B — 正常終了	対象CH	W : i_CH	FB_ERROR : B — エラー終了	波形出力停止中出力選択	W : i_OutputSelect	ERROR_ID : W — エラーコード	波形出力停止中出力設定値	W : i_Output Value		パターン先頭アドレス設定	D : i_StartingAddr		波形パターン点数設定	D : i_PointsSetting		波形出力回数設定	W : i_Frequency		波形出力変換周期定数	W : i_ConvSpeed	
M_Q64DAH_WaveOutputSetting																																
実行命令	B : FB_EN	FB_ENO : B — 実行状態																														
ユニット装着XYアドレス	W : i_Start_IO_No	FB_OK : B — 正常終了																														
対象CH	W : i_CH	FB_ERROR : B — エラー終了																														
波形出力停止中出力選択	W : i_OutputSelect	ERROR_ID : W — エラーコード																														
波形出力停止中出力設定値	W : i_Output Value																															
パターン先頭アドレス設定	D : i_StartingAddr																															
波形パターン点数設定	D : i_PointsSetting																															
波形出力回数設定	W : i_Frequency																															
波形出力変換周期定数	W : i_ConvSpeed																															
対象機器	ディジタル－アナログ変換ユニット	Q64DAH																														
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU																														
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、 関連マニュアルを参照してください。																														
記述言語	ラダー																															
ステップ数	249 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は、使用する CPU モデルや、入出力定義によって異なります。																															

項目	内容
機能説明	<p>1) FB_EN(実行命令)の ON で、指定チャンネルまたは全チャンネルの波形出力設定を書込みます。</p> <p>2) 波形出力設定は、出力モード設定を「波形出力モード」に設定している場合のみ有効です。また、あらかじめアナログ出力用波形データを設定しておく必要があります。</p> <p>3) 設定値は動作条件設定要求信号(Yn9)の OFF→ON→OFF、もしくは動作条件設定要求 FB(M_Q64DAH_RequestSetting)の実行で有効となります。</p> <p>4) 対象 CH の設定値が範囲外の場合は、FB_ERROR が ON し、FB の処理を中断します。また、ERROR_ID にはエラーコードが格納されます。 エラーコードについては、エラーコード解説部分を参照してください。</p>
FB コンパイル方式	マクロ型
制約事項、注意事項等	<p>1) 本 FB は、エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については、お客様のシステムや要求動作に合わせて、別途作成してください。</p> <p>2) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。</p> <p>3) 1 回しか実行されないプログラム(例えば、サブルーチンプログラムや FOR～NEXT)で FB を使用すると、FB_EN(実行命令)の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため、実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。</p> <p>4) 本 FB を複数使用する場合、対象 CH が重複しないように注意してください。</p> <p>5) 本 FB ではインデックスレジスタ Z6～Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は、割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。</p> <p>6) 本 FB では、全ての入カラベルにおいて回路の設定が必要です。</p> <p>7) Q64DAH を動作するにあたり、接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については、MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。</p>
FB 動作	パルス実行型(1 スキャン実行型)
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。
入出力信号の動き	<div> <div>【正常終了の場合】</div> </div> <div> <div>【異常終了の場合】</div> </div>

項目	内容
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> ・MELSEC-Q 高速デジタル－アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル ・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編) ・GX Works3 オペレーティングマニュアル ・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
10(10進数)	対象 CH 設定範囲外です。 対象 CH には, 1～4 または 15 を設定してください。	設定を見直した後, 再度 FB を実行してください。

使用ラベル

●入カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
ユニット装着 XY アドレス	i_Start_IO_No	ワード	対象の CPU ユニットの 入出力点数範囲により ます。 詳細範囲は, 対象 CPU のユーザーズマニユア ルを参照してください。	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスを 16 進数で指定しま す。(例えば X10 の場合, H10 を入 力してください)
対象 CH	i_CH	ワード	1～4, 15	1～4:CH 番号を指定します。 15:全 CH を指定します。
波形出力停止中出 力選択	i_OutputSelect	ワード	0:0V/0mA 1:オフセット値 2:波形出力停止中出力 設定値	波形出力停止中の出力値を指定し ます。
波形出力停止中出 力設定値	i_OutputValue	ワード	・0～20,479: (0～5V, 1～5V, 0～ 20mA, 4～20mA レン ジの時) ・-20,480～20,479 (-10～10V レンジの 時)	「波形出力停止中出力選択」で, 「2: 波形出力停止中出力設定値」を選 択した場合に出力する値を設定しま す。

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
波形パターン先頭アドレス設定	i_StartingAddr	ダブルワード	5,000～54,999	出力する波形パターンの先頭アドレスを設定します。
波形パターン点数設定	i_PointsSetting	ダブルワード	1～50,000（点）	出力する波形パターンのデータ点数を設定します。
波形出力回数設定	i_Frequency	ワード	-1: 無限繰り返し出力 1～32,767: 指定回数出力	波形パターンの出力回数を設定します。
波形出力変換周期定数	i_ConvSpeed	ワード	1～5,000	波形出力の変換周期を決める定数を設定します。

●出力ラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON:実行命令 ON 中 OFF:実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合、波形出力設定が完了したことを示します。
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	ON の場合、FB 内でエラーが発生したことを示します。
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	FB 内で発生した異常コードを返します。

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

お願い

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。

ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項、組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては、必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

2. 15. M_Q64DAH_WaveOutputReqSetting（波形出力開始／停止要求）

名称

M_Q64DAH_WaveOutputReqSetting

機能内容

項目	内容																																					
機能概要	指定チャンネルまたは全チャンネルの波形出力開始, 停止, 一時停止の指定を行います。																																					
シンボル	<table><tr><td colspan="4">M_Q64DAH_WaveOutputReqSetting</td></tr><tr><td>実行命令</td><td>B : FB_EN</td><td>FB_ENO : B</td><td>実行状態</td></tr><tr><td>ユニット装着XYアドレス</td><td>W : i_Start_IO_No</td><td>FB_OK : B</td><td>正常終了</td></tr><tr><td>対象CH</td><td>W : i_CH</td><td>o_WaveStatusCH1 : W</td><td>CH1 波形出力状態モニタ</td></tr><tr><td>波形出力開始／停止要求</td><td>W : i_Start_Stop_Req</td><td>o_WaveStatusCH2 : W</td><td>CH2 波形出力状態モニタ</td></tr><tr><td></td><td></td><td>o_WaveStatusCH3 : W</td><td>CH3 波形出力状態モニタ</td></tr><tr><td></td><td></td><td>o_WaveStatusCH4 : W</td><td>CH4 波形出力状態モニタ</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FB_ERROR : B</td><td>エラー終了</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ERROR_ID : W</td><td>エラーコード</td></tr></table>		M_Q64DAH_WaveOutputReqSetting				実行命令	B : FB_EN	FB_ENO : B	実行状態	ユニット装着XYアドレス	W : i_Start_IO_No	FB_OK : B	正常終了	対象CH	W : i_CH	o_WaveStatusCH1 : W	CH1 波形出力状態モニタ	波形出力開始／停止要求	W : i_Start_Stop_Req	o_WaveStatusCH2 : W	CH2 波形出力状態モニタ			o_WaveStatusCH3 : W	CH3 波形出力状態モニタ			o_WaveStatusCH4 : W	CH4 波形出力状態モニタ			FB_ERROR : B	エラー終了			ERROR_ID : W	エラーコード
M_Q64DAH_WaveOutputReqSetting																																						
実行命令	B : FB_EN	FB_ENO : B	実行状態																																			
ユニット装着XYアドレス	W : i_Start_IO_No	FB_OK : B	正常終了																																			
対象CH	W : i_CH	o_WaveStatusCH1 : W	CH1 波形出力状態モニタ																																			
波形出力開始／停止要求	W : i_Start_Stop_Req	o_WaveStatusCH2 : W	CH2 波形出力状態モニタ																																			
		o_WaveStatusCH3 : W	CH3 波形出力状態モニタ																																			
		o_WaveStatusCH4 : W	CH4 波形出力状態モニタ																																			
		FB_ERROR : B	エラー終了																																			
		ERROR_ID : W	エラーコード																																			
対象機器	ディジタル－アナログ変換ユニット	Q64DAH																																				
	CPU ユニット	MELSEC iQ-R シリーズ CPU																																				
	エンジニアリングツール	GX Works3 ※1 ※1 使用するユニットに対応するソフトウェアバージョンについては、 関連マニュアルを参照してください。																																				
記述言語	ラダー																																					
ステップ数	184 Step ※ プログラムに組み込んだ FB のステップ数は, 使用する CPU モデルや, 入出力定義によって 異なります。																																					

項目	内容
機能説明	<p>1) FB_EN(実行命令)の ON で、指定チャンネルまたは全チャンネルの波形出力の開始／停止要求をバッファメモリに設定します。</p> <p>2) FB_EN(実行命令)の ON で、波形出力状態モニタ(Un¥G1100～Un¥G1103)の値を出力します。</p> <p> 入力ラベルに指定チャンネルを指定している場合は、指定チャンネルの波形出力状態モニタ値のみ更新し、他のチャンネルは「0」を出力します。</p> <p> 入力ラベルに全チャンネルを指定している場合は、全チャンネルの波形出力状態モニタ値を出力します。</p> <p>3) 本 FB は、FB_EN(実行命令)の ON 後、常時実行します。</p> <p>4) 再度波形出力を開始したい場合は、波形出力が終了した後で、「1(波形出力開始要求)」から「0(波形出力停止要求)」に変更し、再度「1(波形出力開始要求)」に変更してください。</p> <p>5) 波形出力設定は、出力モード設定を「波形出力モード」に設定している場合のみ有効です。</p> <p>6) 対象 CH の設定値が範囲外の場合は、FB_ERROR が ON し、FB の処理を中断します。また、ERROR_ID にはエラーコードが格納されます。</p> <p> エラーコードについては、エラーコード解説部分を参照してください。</p>
FB コンパイル方式	マクロ型
制約事項、注意事項等	<p>1) 本 FB は、エラー復旧処理は含んでいません。エラー復旧処理については、お客様のシステムや要求動作に合わせて、別途作成してください。</p> <p>2) 割込みプログラム内で FB を使用することはできません。</p> <p>3) 1 回しか実行されないプログラム(例えば、サブルーチンプログラムや FOR～NEXT)で FB を使用すると、FB_EN(実行命令)の OFF 処理を実行することができず正常な動作ができなくなるため、実行命令の OFF を実行できるプログラムで使用してください。</p> <p>4) 本 FB を複数使用する場合、対象 CH が重複しないように注意してください。</p> <p>5) 本 FB ではインデックスレジスタ Z7～Z9 を使用しています。割込みプログラムを使用する場合は、割込みプログラム内で該当インデックスレジスタを使用しないでください。</p> <p>6) 本 FB では、全ての入力ラベルにおいて回路の設定が必要です。</p> <p>7) Q64DAH を動作するにあたり、接続する機器・システムに合わせて出力レンジ設定を設定する必要があります。GX Works3 のユニットパラメータを用途に合わせて設定してください。ユニットパラメータの使用方法については、MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。</p>
FB 動作	随時実行型
使用例	項「付録 1. サンプルライブラリ使用例」をご覧ください。

項目	内容
入出力信号の動き	<div> <div>【正常終了の場合】</div> </div> <div> <div>【異常終了の場合】</div> </div>
関連マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> ・MELSEC-Q 高速デジタル－アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル ・MELSEC iQ-R CPU ユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編) ・GX Works3 オペレーティングマニュアル ・MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

エラーコード

●エラーコード一覧

エラーコード	内容	処置方法
10(10 進数)	対象 CH 設定範囲外です。 対象 CH には、1～4 または 15 を設定してください。	設定を見直した後、再度 FB を実行してください。

使用ラベル

●入カラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	有効範囲	説明
実行命令	FB_EN	ビット	ON, OFF	ON:FB を起動する。 OFF:FB を起動しない。
ユニット装着 XY アドレス	i_Start_IO_No	ワード	対象の CPU ユニットの入出力点数範囲によります。 詳細範囲は、対象 CPU のユーザーズマニュアルを参照してください。	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスを 16 進数で指定します。(例えば X10 の場合、H10 を入力してください)
対象 CH	i_CH	ワード	1～4, 15	1～4:CH 番号を指定します。 15:全 CH を指定します。
波形出力開始／停止 要求	i_Start_Stop_Req	ワード	0: 波形出力停止要求 1: 波形出力開始要求 2: 波形出力一時停止要求	波形出力の開始／停止要求を指定します。

●出力ラベル

名称(コメント)	ラベル名	データ型	初期値	説明
実行状態	FB_ENO	ビット	OFF	ON: 実行命令 ON 中 OFF: 実行命令 OFF
正常終了	FB_OK	ビット	OFF	ON の場合, FB を正常に実行していることを示します。
CH1 波形出力状態モニタ	o_WaveStatusCH1	ワード	0	波形出力の状態(停止中, 出力中, 一時停止中)の値を出力します。 0: 波形出力停止中 1: 波形出力中 2: 波形出力一時停止中 3: 波形出力ステップ実行中※1 ※1: FB においては, 波形出力ステップ実行機能は実施できません。MELSEC-Q 高速デジタル-アナログ変換ユニットユーザーズマニュアル の「4.8 波形出力機能」を参照し, GX Works2 のデバイステスト機能等を用いて実施してください。
CH2 波形出力状態モニタ	o_WaveStatusCH2	ワード	0	
CH3 波形出力状態モニタ	o_WaveStatusCH3	ワード	0	
CH4 波形出力状態モニタ	o_WaveStatusCH4	ワード	0	
エラー終了	FB_ERROR	ビット	OFF	ON の場合, FB 内でエラーが発生したことを示します。
エラーコード	ERROR_ID	ワード	0	FB 内で発生した異常コードを返します。

FB のバージョンアップ履歴

バージョン	日付	内容
1.00A	2014/07/31	新規作成

お願い

本章はファンクションブロックの機能を説明した資料です。


ユニットやシーケンサ CPU の使用上の制限事項, 組み合わせによる制限事項などについては記載されていません。

ご使用にあたりましては, 必ず対象製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

付録1. サンプルライブラリ使用例

Q64DAH FB の使用例を以下に示します。

1)システム構成

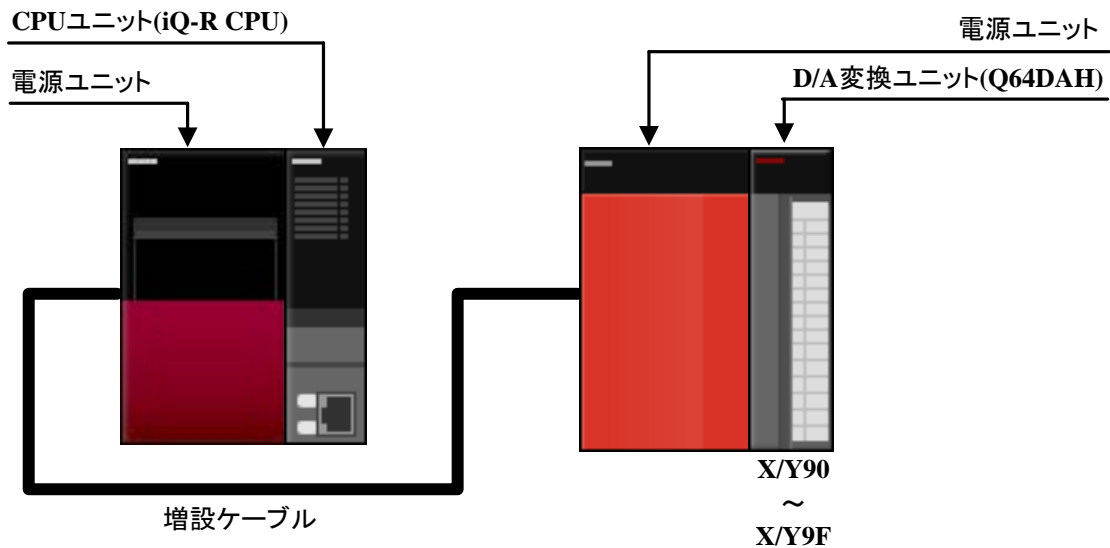

注意点

- ・全ての入カラベルにおいて回路の設定が必要です。
設定しない場合、不定値となります。

2)デバイス使用一覧

a)外部入力(指令)

デバイス	FB 名称	用途(ON 時の内容)
M0	M_Q64DAH_WriteDAVal	DA 変換データ書込み要求
M10	M_Q64DAH_WriteAllDAVal	全 CH の DA 変換データの書込み要求
M20	M_Q64DAH_SetDAConversion	DA 変換許可/禁止設定要求
M21		DA 変換許可/禁止設定
M30	M_Q64DAH_SetDAOOutput	DA 出力許可/禁止設定要求
M31		DA 出力許可/禁止設定
M40	M_Q64DAH_SetScaling	スケーリング設定要求
M41		スケーリング有効:ON／無効:OFF
M50	M_Q64DAH_SetAlarm	警報出力設定要求
M51		警報出力設定有効:ON／無効:OFF
M60	M_Q64DAH_RequestSetting	動作条件設定要求操作要求
M70	M_Q64DAH_SetOffsetVal	オフセット設定要求
M71		オフセット値変更要求
M72		オフセット値書込み要求
M80	M_Q64DAH_SetGainVal	ゲイン設定要求
M81		ゲイン値変更要求
M82		ゲイン値書込み要求
M90	M_Q64DAH_ShiftOperation	シフト機能実行要求
D90		ディジタル値
M100	M_Q64DAH_ErrorOperation	エラー操作要求
M101		エラーリセット要求
M110	M_Q64DAH_WaveDataStoreCsv	波形データ読出し(CSV ファイル)要求
M120	M_Q64DAH_WaveDataStoreDev	波形データ読出し(デバイス)要求
M130	M_Q64DAH_WaveOutputSetting	波形出力設定要求
M140	M_Q64DAH_WaveOutputReqSetting	波形出力開始／停止要求

b)外部出力(確認)

デバイス	FB 名称	用途(ON 時の内容)
M1	M_Q64DAH_WriteDAVal	DA 変換データ書込み FB 準備完了
M2		DA 変換データ書込み完了
F0		DA 変換データ書込み FB エラー終了
D0		DA 変換データ書込み FB エラーコード
M11	M_Q64DAH_WriteAllDAVal	全 CH の DA 変換データの書込み FB 準備
M12		全 CH の DA 変換データの書込み完了
M22	M_Q64DAH_SetDAConversion	DA 変換許可/禁止設定 FB 準備完了
M23		DA 変換許可/禁止設定完了
F5		DA 変換許可/禁止 FB エラー終了
D20		DA 変換許可/禁止設定 FB エラーコード
M32	M_Q64DAH_SetDAOutput	DA 出力許可/禁止設定 FB 準備完了
M33		DA 出力許可/禁止設定完了
F10		DA 出力許可/禁止 FB エラー終了
D30		DA 出力許可/禁止設定 FB エラーコード
M42	M_Q64DAH_SetScaling	スケーリング値設定 FB 準備完了
M43		スケーリング値平均処理設定完了
F15		スケーリング値設定 FB エラー終了
D40		スケーリング設定 FB エラーコード
M52	M_Q64DAH_SetAlarm	警報出力設定 FB 準備完了
M53		警報出力設定完了
F20		警報出力設定 FB エラー終了
D50		警報出力設定 FB エラーコード
M61	M_Q64DAH_RequestSetting	動作条件設定要求操作 FB 準備完了
M62		動作条件設定要求操作 FB 完了
M73	M_Q64DAH_SetOffsetVal	オフセット設定 FB 準備完了
M74		オフセット設定完了
F25		オフセット設定 FB エラー終了
D70		オフセット設定 FB エラーコード
M83	M_Q64DAH_SetGainVal	ゲイン設定 FB 準備完了
M84		ゲイン設定完了
F30		ゲイン設定 FB エラー終了
D80		ゲイン設定 FB エラーコード

デバイス	FB 名称	用途(ON 時の内容)
M91	M_Q64DAH_ShiftOperation	シフト機能 FB 準備完了
M92		シフト機能完了
D91		シフト変換値
M102	M_Q64DAH_ErrorOperation	エラー操作準備完了
M103		エラー操作完了
M104		ユニットエラー発生
D100		ユニット操作エラーコード
M111	M_Q64DAH_WaveDataStoreCsv	波形データ読出し(CSV ファイル)準備完了
M112		波形データ読出し(CSV ファイル)完了
F35		波形データ読出し(CSV ファイル)FB エラー終了
D110		波形データ読出し(CSV ファイル)FB エラーコード
M121	M_Q64DAH_WaveDataStoreDev	波形データ読出し(デバイス)準備完了
M122		波形データ読出し(デバイス)完了
M131	M_Q64DAH_WaveOutputSetting	波形出力設定準備完了
M132		波形出力設定完了
F40		波形出力設定 FB エラー終了
D130		波形出力設定 FB エラーコード
M141	M_Q64DAH_WaveOutputReqSetting	波形出力開始／停止準備完了
M142		波形出力開始／停止完了
D140		CH1 波形出力状態モニタ
D141		CH2 波形出力状態モニタ
D142		CH3 波形出力状態モニタ
D143		CH4 波形出力状態モニタ
F45		波形出力開始／停止 FB エラー終了
D144		波形出力開始／停止 FB エラーコード

3)グローバルラベル設定

なし

4)使用例 設定

a)共通設定

入出力項目	値	説明
ユニット装着 XY アドレス	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスを指定します。

5) プログラム

M_Q64DAH_WriteDAVal (DA 変換データ書込み)

ラベル名	設定値	内容
i_Start_IO_No	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスに 90H を指定します。
i_CH	K1	対象 CH に CH1 を指定します。
i_DA_Value	K4000	ディジタル値に 4,000 を設定します。

M0 を ON にすると, CH1 のデジタル値をバッファメモリに書込みます。



M_Q64DAH_WriteAllDAVal (DA 変換データ書込み(全 CH))

ラベル名	設定値	内容
i_Start_IO_No	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスに 90H を指定します。
i_DA_ValueCH1	K20479	CH1 のデジタル値に 20,479 を設定します。
i_DA_ValueCH2	K-20480	CH2 のデジタル値に-20,480 を設定します。
i_DA_ValueCH3	K32000	CH3 のデジタル値に 32,000 を設定します。
i_DA_ValueCH4	K-32000	CH4 のデジタル値に-32,000 を設定します。


M10 を ON にすると、全 CH のデジタル値をバッファメモリに書込みます。



M_Q64DAH_SetDAConversion（DA 変換許可/禁止設定）

ラベル名	設定値	内容
i_Start_IO_No	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスに 90H を指定します。
i_CH	K2	対象 CH に CH2 を指定します。
i_DA_Enable	ON/OFF	ON することで対象 CH の D/A 変換を「許可」に設定します。

M20 を ON にすると, CH2 の D/A 変換許可/禁止設定の値をバッファメモリに書込みます。

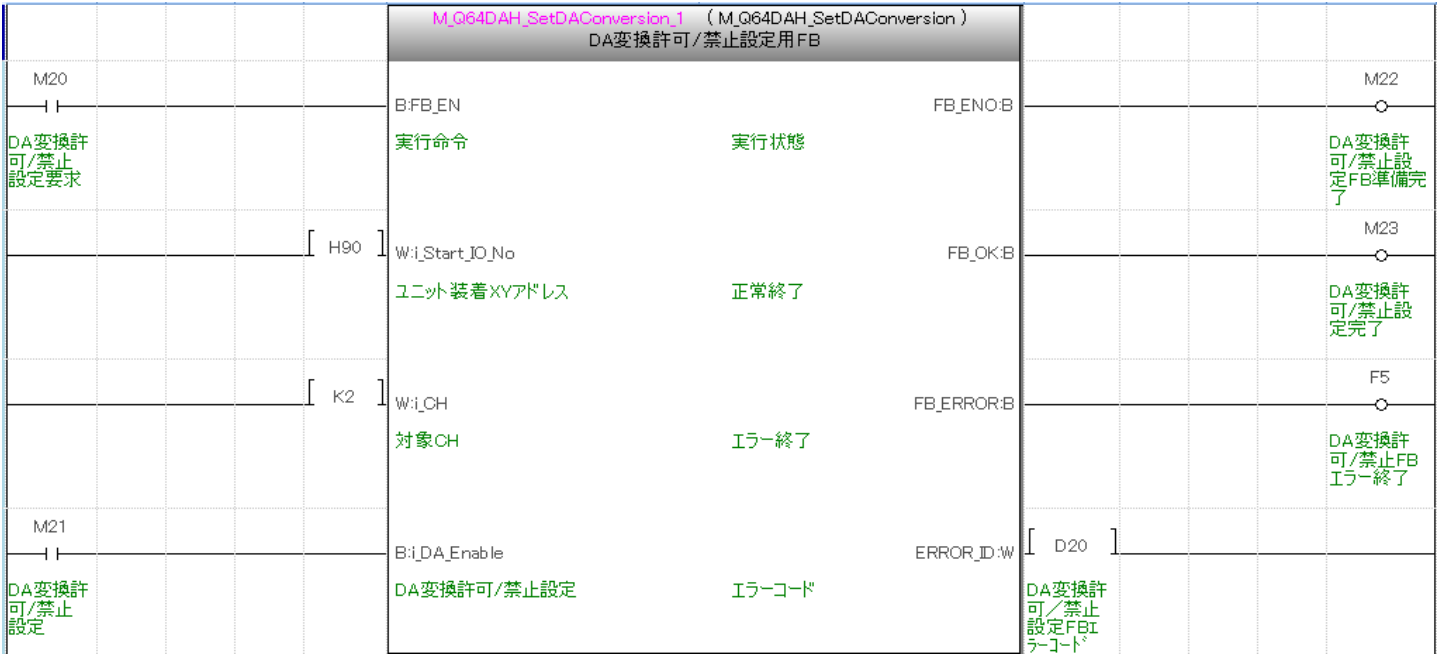

M_Q64DAH_SetDAOutput（DA 出力許可/禁止設定）

ラベル名	設定値	内容
i_Start_IO_No	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスに 90H を指定します。
i_CH	K3	対象 CH に CH3 を指定します。
i_DA_Out_Enable	ON/OFF	ON することで対象 CH の D/A 出力許可/禁止を「許可」に設定します。


M30 を ON すると, CH3 の D/A 出力を許可にします。

M_Q64DAH_SetDAOutput_1 (M_Q64DAH_SetDAOutput) DA出力許可/禁止設定用FB									
M30	↑				B:FB_EN				M32
DA出力許可/禁止設定要求					実行命令	実行状態			DA出力許可/禁止設定FB準備完了
				[H90]	W:i_Start_IO_No				M33
					ユニット装着XYアドレス	正常終了			DA出力許可/禁止設定完了
				[K3]	W:i_CH				F10
					対象CH	エラー終了			DA出力許可/禁止設定FBエラー終了
M31	↑				B:i_DA_Out_Enable			[D30]	
DA出力許可/禁止設定					DA出力許可/禁止設定	エラーコード			DA出力許可/禁止設定FBエラーコード

M_Q64DAH_SetScaling（スケーリング設定）

ラベル名	設定値	内容
i_Start_IO_No	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスに 90H を指定します。
i_CH	K4	対象 CH に CH4 を指定します。
i_Scaling_Enable	ON/OFF	ON することでスケーリングを有効にします。
i_Scl_U_Lim	K30000	スケーリング上限値を 30,000 に設定します。
i_Scl_L_Lim	K-30000	スケーリング下限値を-30,000 に設定します。

M40 を ON すると, CH4 のスケーリング設定の値をバッファメモリに書込みます。

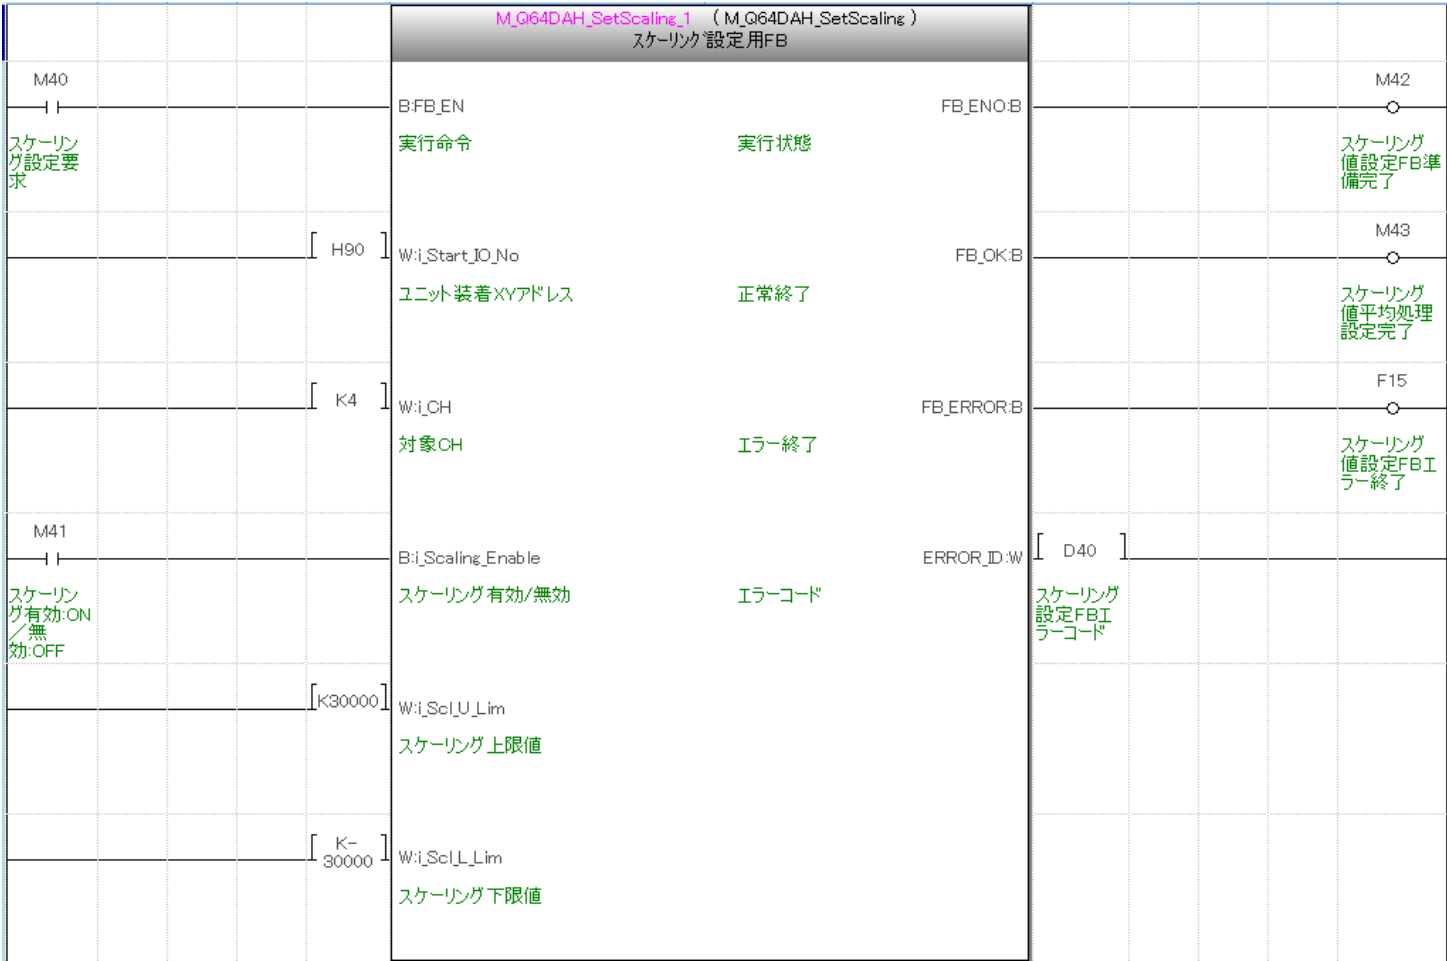

M_Q64DAH_SetAlarm（警報出力設定）

ラベル名	設定値	内容
i_Start_IO_No	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスに 90H を指定します。
i_CH	K1	対象 CH に CH1 を指定します。
i_Alarm_Enable	ON/OFF	ON することで警報出力を有効にします。
i_Alm_U_Lim	K32000	警報出力上限値を 32,000 に設定します。
i_Alm_L_Lim	K-32000	警報出力下限値を -32,000 に設定します。

M50 を ON すると, CH1 の警報出力設定の値をバッファメモリに書込みます。



M_Q64DAH_RequestSetting（動作条件設定要求操作）

ラベル名	設定値	内容
i_Start_IO_No	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスに 90H を指定します。

M60 を ON にすると, D/A 変換許可/禁止設定, 警報出力設定, スケーリング機能設定, 波形出力機能設定の設定内容を有効にします。



M_Q64DAH_SetOffsetVal（オフセット設定）

ラベル名	設定値	内容
i_Start_IO_No	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスに 90H を指定します。
i_CH	K2	対象 CH に CH2 を指定します。
i_Adjust_Amount	K1000	オフセット・ゲイン調整量を 1,000 に設定します。
i_Value_Change	ON/OFF	ON にすることでオフセット値を変更します。
i_Write_Offset	ON/OFF	ON にすることで「ユーザレンジ書き込みする」を実施します。


M70 を ON 後に, M71 を ON すると CH2 のオフセット値を変更し, M72 を ON するとユーザレンジ書き込みを実施します。



M_Q64DAH_SetGainVal（ゲイン設定）

ラベル名	設定値	内容
i_Start_IO_No	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスに 90H を指定します。
i_CH	K3	対象 CH に CH3 を指定します。
i_Adjust_Amount	K1000	オフセット・ゲイン調整量を 1,000 に設定します。
i_Value_Change	ON/OFF	ON にすることでゲイン値を変更します。
i_Write_Gain	ON/OFF	ON にすることで「ユーザレンジ書込みする」を実施します。

M80 を ON 後に、M81 を ON すると CH3 のゲイン値を変更し、M82 を ON するとユーザレンジ書込みを実施します。

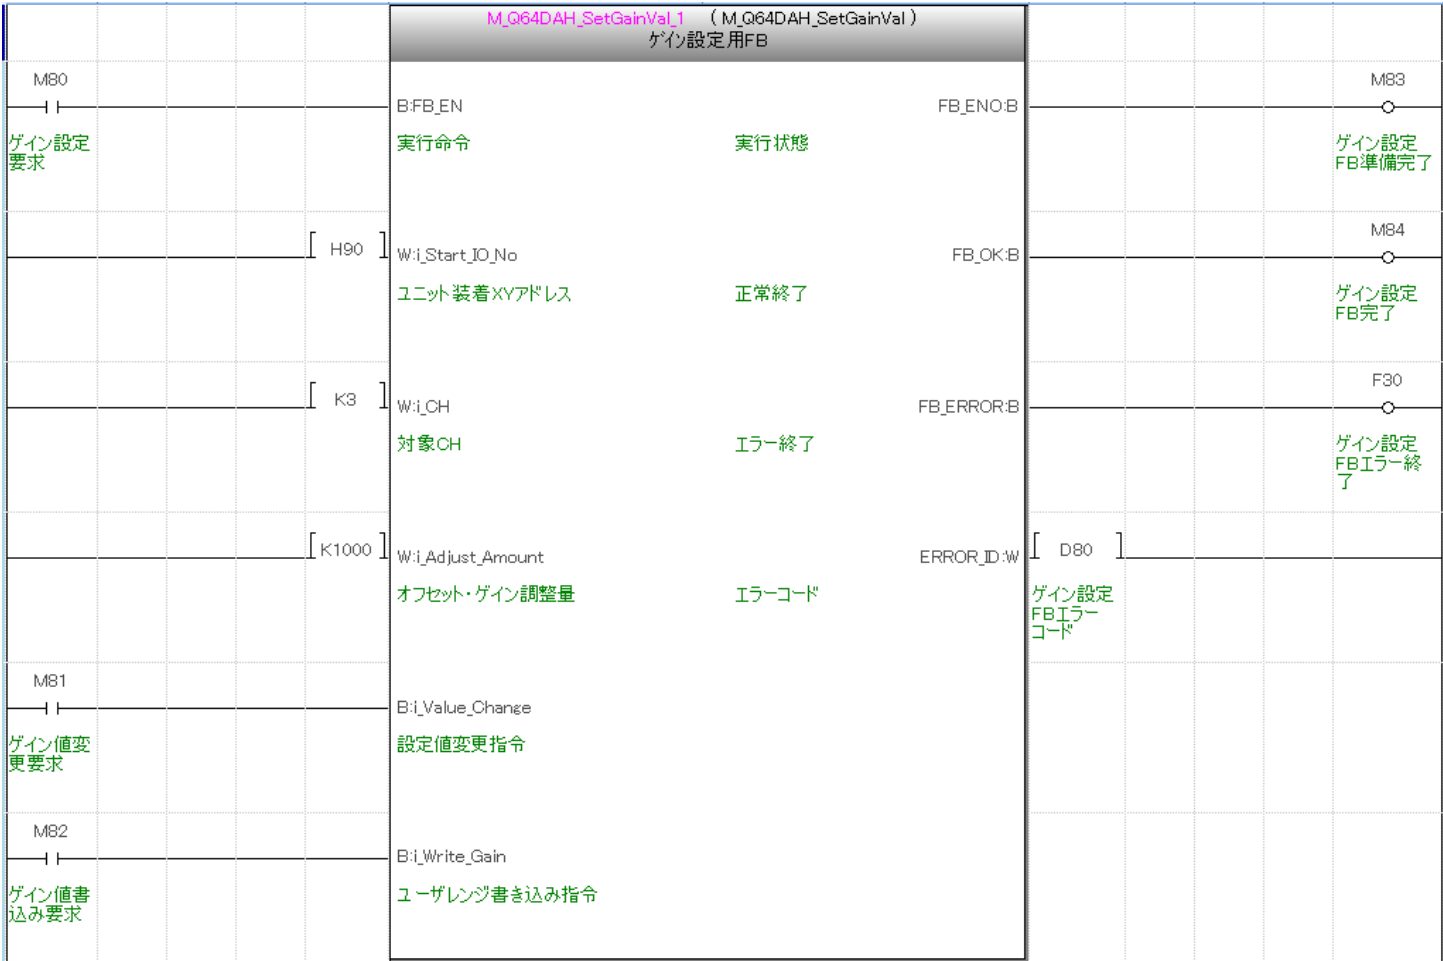

M_Q64DAH_ShiftOperation（シフト処理）

ラベル名	設定値	内容
i_Digital_Value	—	デジタル値を指定します。
i_Shift_Value	K1000	シフト量を 1,000 に設定します。


M90 を ON にすると、入力したデジタル値に入力値シフト量を加算した値を出力します。



M_Q64DAH_ErrorOperation (エラー操作)

ラベル名	設定値	内容
i_Start_IO_No	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスに 90H を指定します。
i_ErrorReset	ON/OFF	エラーリセットを行う場合に ON します。


M100 を ON にすると、エラーが発生した場合にエラーコードを出力します。エラー出力後に M101 を ON することでエラーリセットが行われます。

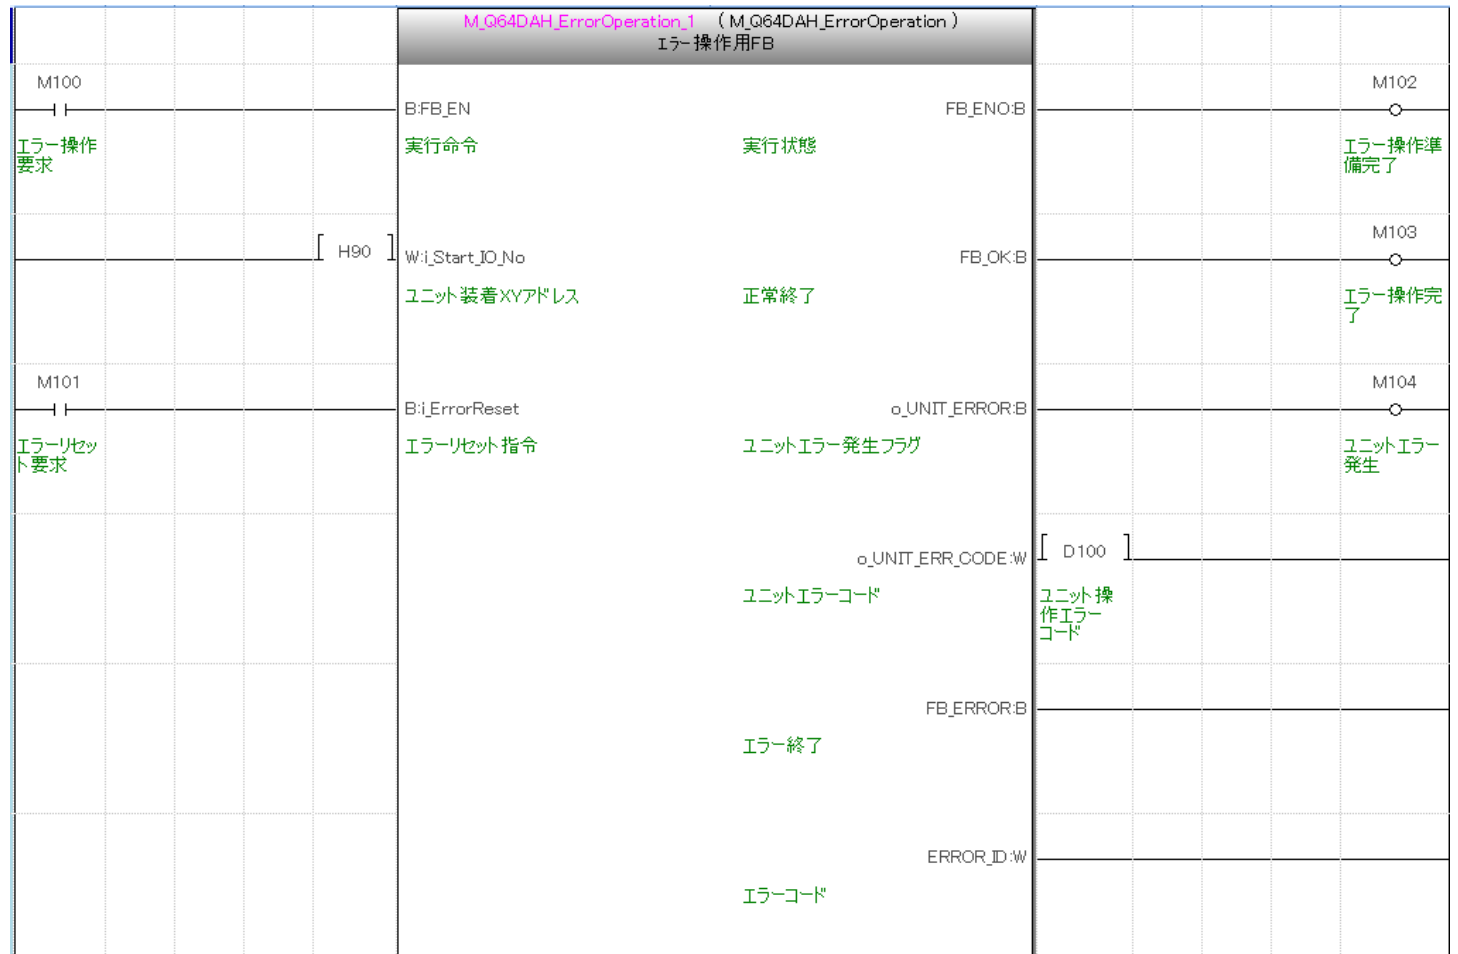

M_Q64DAH_WaveDataStoreCsv（波形データ読出し(CSV ファイル)）

ラベル名	設定値	内容
i_Start_IO_No	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスに 90H を指定します。
i_FileName	“Q64DAH.csv”	波形出力機能のパラメータと波形データが記憶された CSV ファイル名に “Q64DAH.csv”を指定します。

M110 を ON にすると、SD メモリカードの”Q64DAH.csv”から波形出力機能のパラメータと波形データを読出し、バッファメモリに格納します。

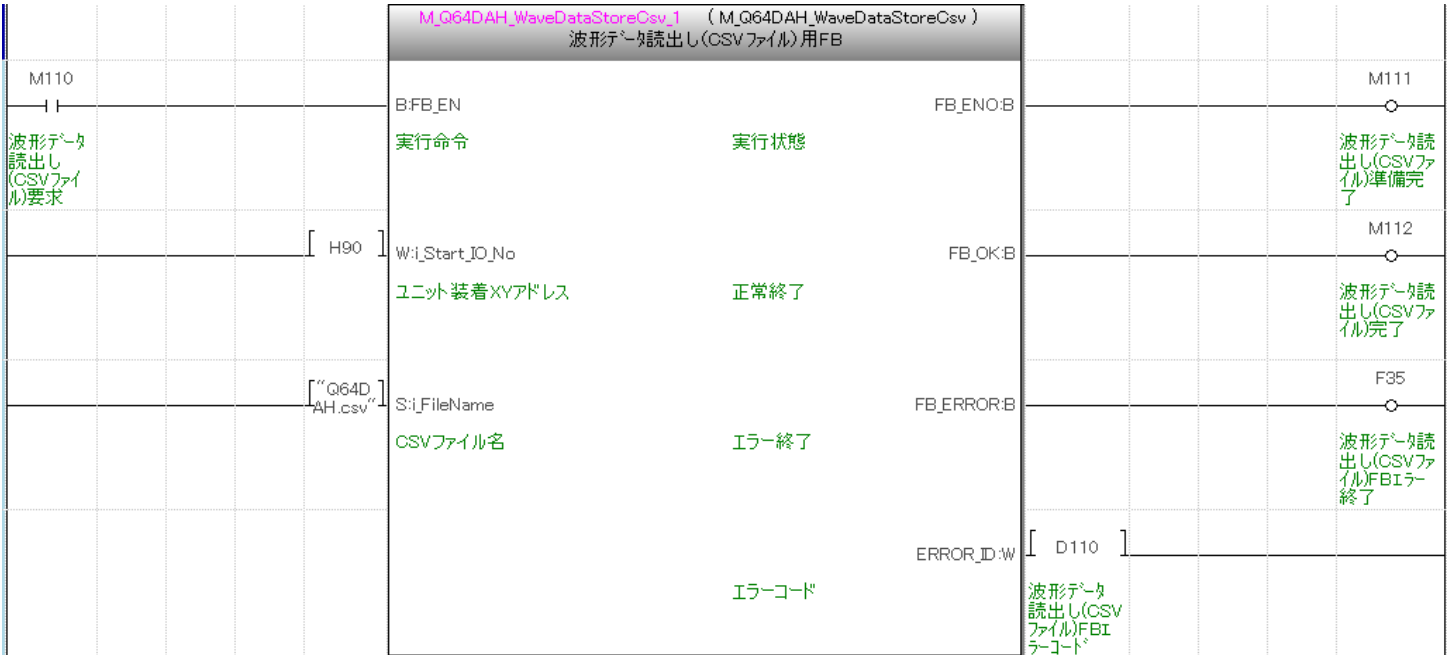

M_Q64DAH_WaveDataStoreDev（波形データ読出し(デバイス)）

ラベル名	設定値	内容
i_Start_IO_No	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスに 90H を指定します。
i_ReadDataAddr	K0	波形出力機能のパラメータと波形データが格納されている読出し先頭アドレスに ZR0 を指定します。


M120 を ON にすると、ファイルレジスタ ZR0 以降から波形出力機能のパラメータと波形データを読出し、バッファメモリに格納します。



M_Q64DAH_WaveOutputSetting（波形出力設定）

ラベル名	設定値	内容
i_Start_IO_No	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスに 90H を指定します。
i_CH	K1	対象 CH に CH1 を指定します。
i_OutputSelect	K2	波形出力停止中の出力選択に 2(波形出力停止中出力設定値)を指定します。
i_OutputValue	K4000	波形出力停止中の出力設定値に 4,000 を指定します。
i_StartingAddr	K5000	出力する波形パターン先頭アドレスに 5,000 を設定します。
i_PointsSetting	K10000	出力する波形パターンのデータ点数に 10,000 を設定します。
i_Frequency	K2000	波形出力回数に 2,000 を指定します。
i_ConvSpeed	K1	波形出力変換周期定数に 1 を設定します。

M130 を ON にすると, CH1 の波形出力設定を行います。

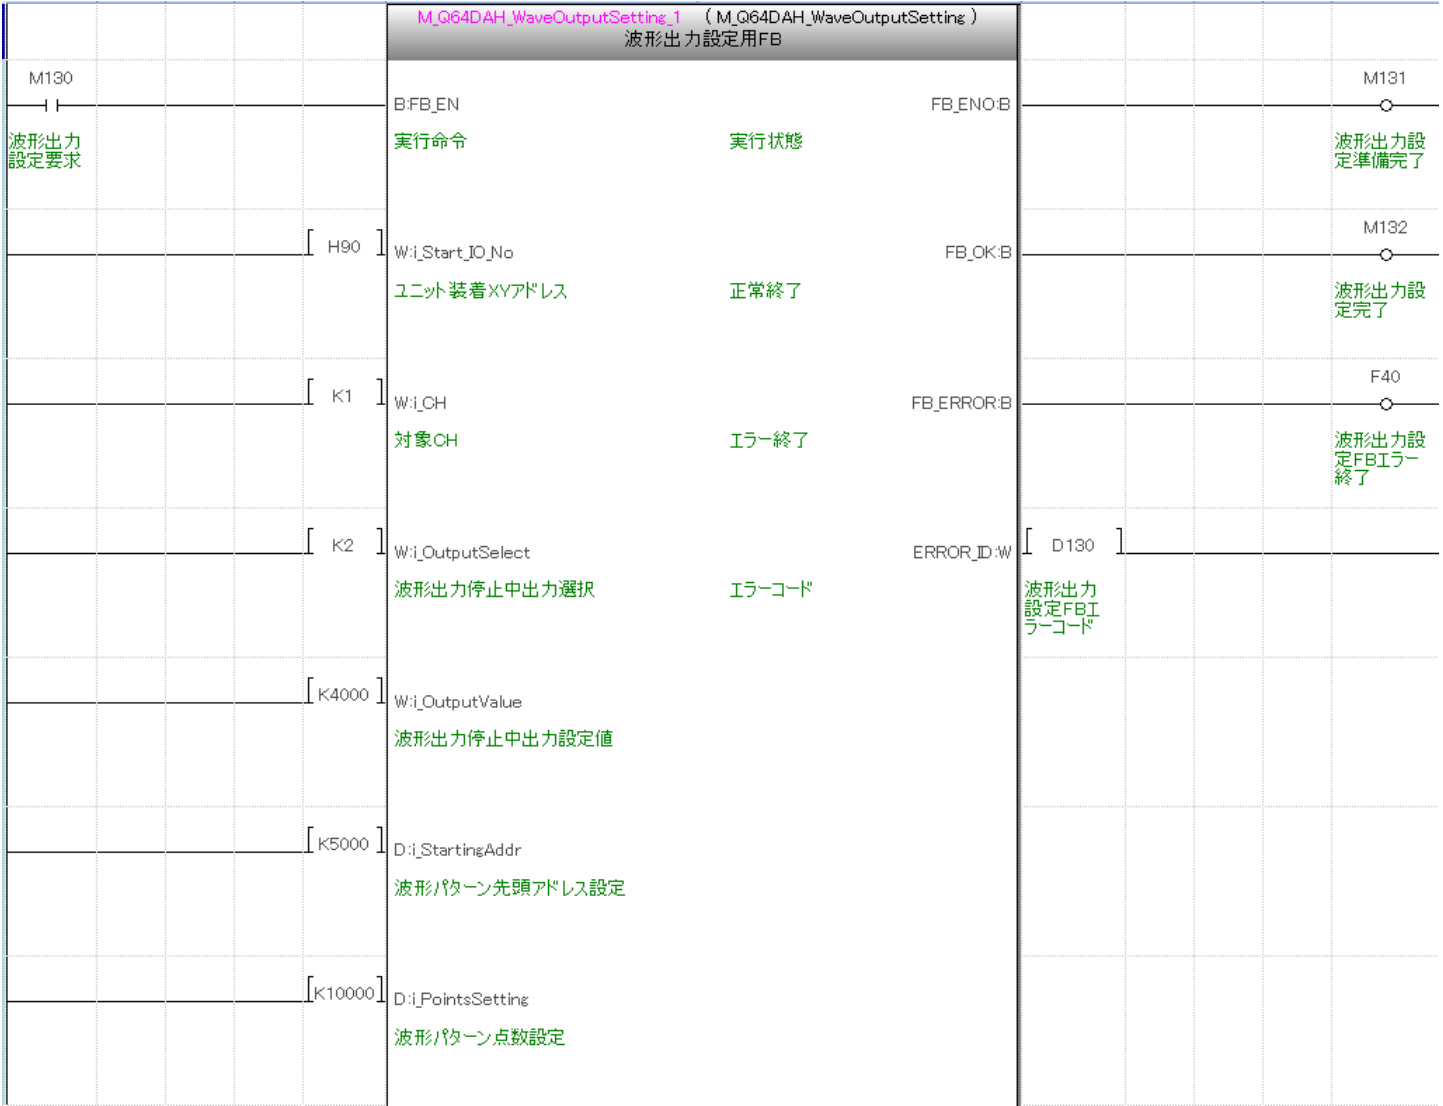


(続きは, 次ページを参照してください。)

				[K2000]	W:i_Frequency 波形出力回数設定					
				[K1]	W:i_ConvSpeed 波形出力変換周期定数					

M_Q64DAH_WaveOutputReqSetting（波形出力開始／停止要求）

ラベル名	設定値	内容
i_Start_IO_No	H90	対象ユニットが装着されている先頭 XY アドレスに 90H を指定します。
i_CH	K1	対象 CH に CH1 を指定します。
i_Start_Stop_Req	K1	波形出力の開始／停止要求に「1: 波形出力開始要求」を設定します。

M140 を ON にすると、CH1 の波形出力を開始します。

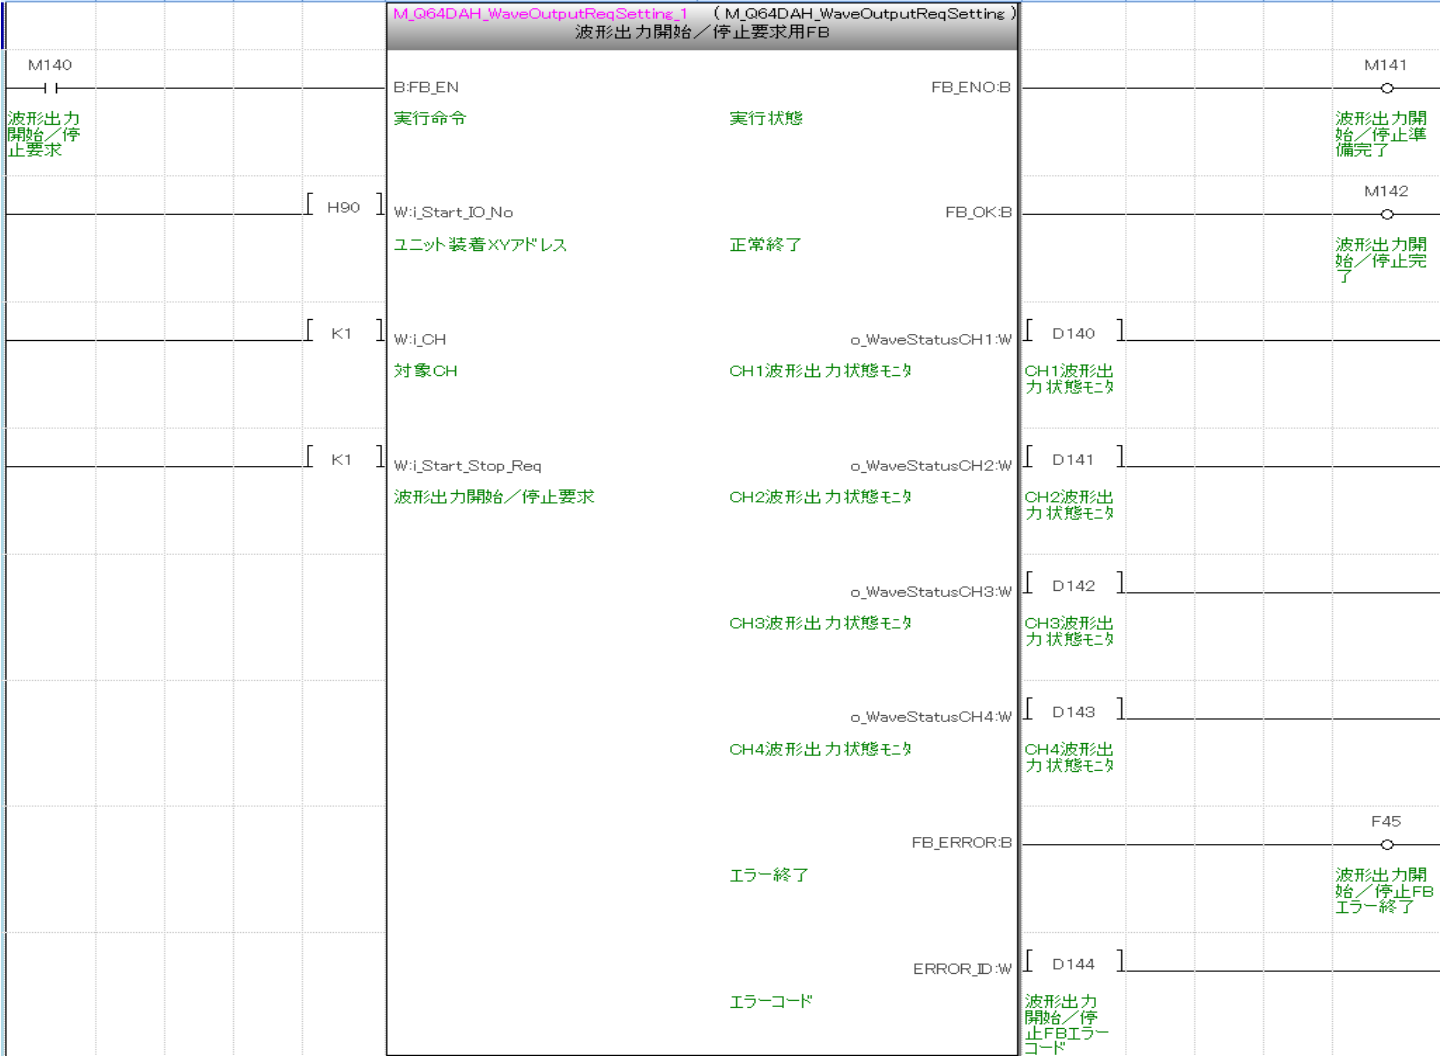

付録2. 格納元「波形出力機能のパラメータ／データ」と格納先バッファメモリ

次の FB が扱う格納元「波形出力機能のパラメータ／データ」と格納先バッファメモリの関係を下表に示します。

- ・M_Q64DAH_WaveDataStoreCsv (波形データ読出し(CSV ファイル))
- ・M_Q64DAH_WaveDataStoreDev (波形データ読出し(デバイス))

表 1 格納元「波形出力機能のパラメータ／データ」と格納先バッファメモリ

No.	波形出力機能の パラメータ／データ	設定範囲 (10 進数)		CH	格納元		格納先	
					SD メモリカード上の CSV ファイル			連番アクセス方 式ファイルレジ スタ(ZR)
					行	列		
①	波形出力停止中出力選択 波形出力停止中の出力を CH 別に選択します。	0:0V/0mA 1:オフセット値 2:波形出力停止中出力設定値		1	1	1	ZR(m+0)	Un¥G1008
				2	1	2	ZR(m+1)	Un¥G1009
				3	1	3	ZR(m+2)	Un¥G1010
				4	1	4	ZR(m+3)	Un¥G1011
②	波形出力停止中出力設定値 「波形出力停止中出力選択」 で、「2:波形出力停止中出力 設定値」を設定した場合に出力 する値を CH 別に設定しま す。	(※1)	0～20,479 (実用範囲:0～20,000)	1	2	1	ZR(m+8)	Un¥G1016
			2	2	2	ZR(m+9)	Un¥G1017	
		(※2)	-20,480～20,479 (実用範囲:-20,000～20,000)	3	2	3	ZR(m+10)	Un¥G1018
			4	2	4	ZR(m+11)	Un¥G1019	
③	波形パターン先頭アドレス設定 出力する波形パターンの先 頭アドレスを CH 別に設定し ます。	5,000～54,999		1	3	1	ZR(m+16, 17)	Un¥G1024, 1025
				2	3	2	ZR(m+18, 19)	Un¥G1026, 1027
				3	3	3	ZR(m+20, 21)	Un¥G1028, 1029
				4	3	4	ZR(m+22, 23)	Un¥G1030, 1031
④	波形パターン点数設定 出力する波形パターンのデ ータ点数を CH 別に設定しま す。	1～50,000 (点)		1	4	1	ZR(m+32, 33)	Un¥G1040, 1041
				2	4	2	ZR(m+34, 35)	Un¥G1042, 1043
				3	4	3	ZR(m+36, 37)	Un¥G1044, 1045
				4	4	4	ZR(m+38, 39)	Un¥G1046, 1047
⑤	波形出力回数設定 波形パターンの出力回数を CH 別に設定します。	-1 : 無限繰り返し出力 1～32,767: 指定回数出力		1	5	1	ZR(m+48)	Un¥G1056
				2	5	2	ZR(m+49)	Un¥G1057
				3	5	3	ZR(m+50)	Un¥G1058
				4	5	4	ZR(m+51)	Un¥G1059
⑥	波形出力変換周期定数 変換周期を決めるための定 数を CH 別に設定(変換速度 の倍数指定)します。	1～5,000		1	6	1	ZR(m+56)	Un¥G1064
				2	6	2	ZR(m+57)	Un¥G1065
				3	6	3	ZR(m+58)	Un¥G1066
				4	6	4	ZR(m+59)	Un¥G1067
⑦	波形データ点数 波形データの総点数を設定 します。	1～50,000 (点)		/	100	1	ZR(m+98,99)	—
⑧	波形データ	-20,480～20,479 (実用範囲:-20,000～20,000)			/	101 ～ 50,100	1 ～ ZR(m+50099)	Un¥G5000 ～ Un¥54999

※1: D/A 変換ユニットの出力レンジ: 0~5V, 1~5V, 0~20mA, 4~20mA の場合

※2: D/A 変換ユニットの出力レンジ: -10~10V の場合

※ 表中の No.①~⑧は付録 3 の「CSV ファイルの行／列の内容の例」の番号に対応しています。

付録3. 波形データ読出し(CSV ファイル)FB 用 CSV ファイル形式

M_Q64DAH_WaveDataStoreCsv (波形データ読出し(CSV ファイル))が扱うことのできる CSV ファイル形式を示します。
(CSV ファイルは、拡張子が「.CSV」のファイルで、Excel やメモ帳などの汎用アプリケーションで開くことが可能なファイル形式です。)

CSV フォーマット仕様は、下表の通りです。

項目名	内容
区切り文字	カンマ(,)
改行コード	CRLF(0x0D, 0x0A)
文字コード	ASCII またはシフト JIS

CSV ファイル名は、文字数を拡張子「.CSV」を含め、半角 12 文字以内としてください。(全角も使用できます。全角 1 文字は半角 2 文字に相当します。)(例) Q64DAH_1.csv, wd000001.csv, 波形 data.csv, etc.

CSV ファイルの行／列の内容の例を下図に示します。本例では、波形データ点数を最大の 50000(点)としています。

		CH1	CH2	CH3	CH4		
		↓	↓	↓	↓		
		1	2	3	4	5	6 ←列
①波形出力停止中出力選択 ※	→	1	1,	1,	1		
②波形出力停止中出力設定値 ※	→	2	0,	0,	0		
③波形パターン先頭アドレス設定 ※	→	3	5000,	15000,	25000,	35000	
④波形パターン点数設定 ※	→	4	10000,	10000,	10000,	20000	
⑤波形出力回数設定 ※	→	5	1,	10000,	20000,	32767	
⑥波形出力変換周期定数 ※	→	6	1,	1,	1,	1	
		7					
		8					
		9					
		99					
⑦波形データ点数 ※	→	100	50000				
		101	0				
		102	5				
		103	10				
		104	15				
		105	20				
⑧波形データ ※		106	25				
		50097	20				
		50098	15				
		50099	10				
		50100	5				
		↑					
		行					

※上記①～⑧は付録 2 の「表 1 格納元「波形出力機能のパラメータ／データ」と格納先バッファメモリ」の各項目に対応しています。各項目の詳細は同表をご参照ください。